

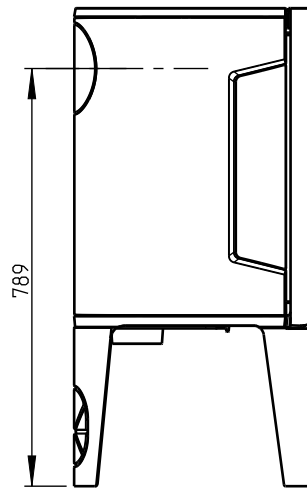





Öffnung in der Wand für
die Außenluftzufuhr Ø100mm
Außenluftanschluss

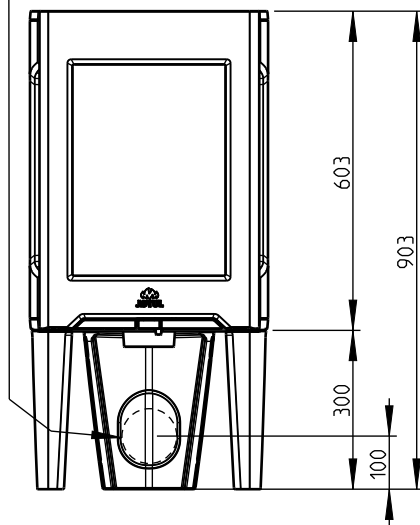

Buitenluchtkap:
Gaten in de vloer ten behoeve
van externe lucht Ø 100 mm
verbinding

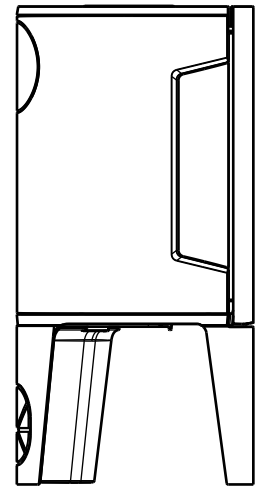


Öffnung im Boden für
Ø 100 mm Außenluftanschluss

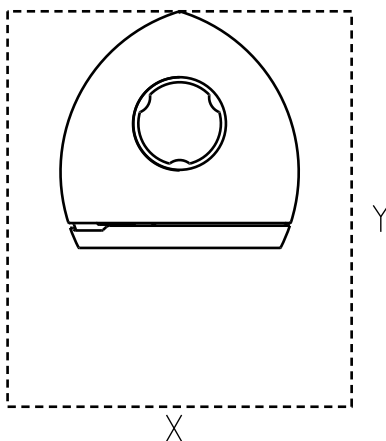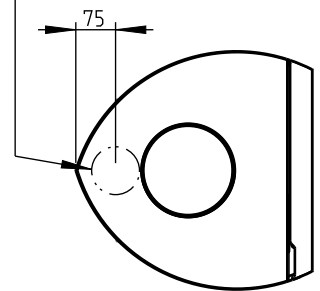
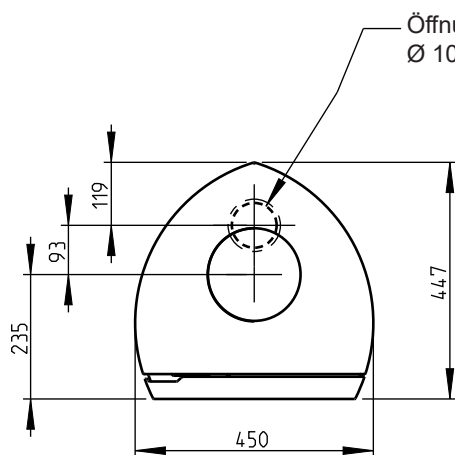


Minimale Abmessungen der
Fußbodenplatte / X/Y =
Siehe Abschnitt 4.1


Warnung: Legen Sie kein brennbares Material in den Sockel des Ofens (F 165 und F 165 S).

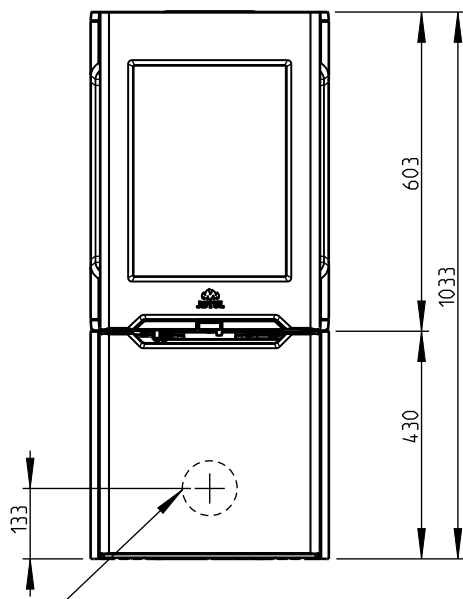

Öffnung in der Wand für
die Außenluftzufuhr Ø100mm
Außenluftanschluss

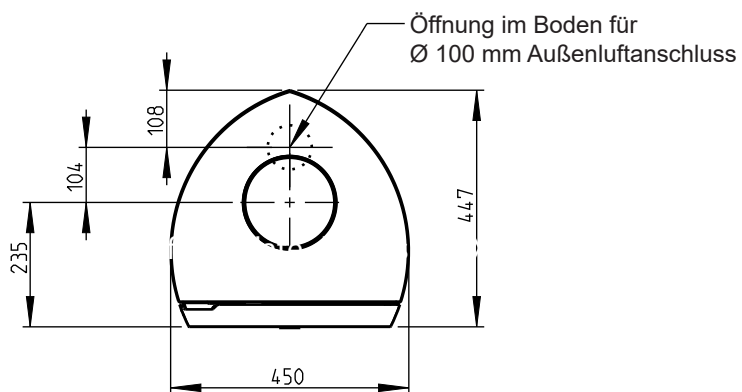
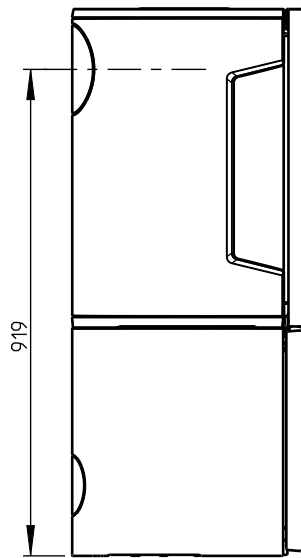



Öffnung im Boden für
Ø 100 mm Außenluftanschluss

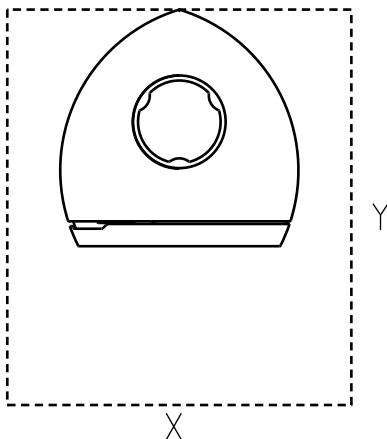



Minimale Abmessungen der
Fußbodenplatte / X/Y =
Siehe Abschnitt 4.1

Jøtul F 165 S

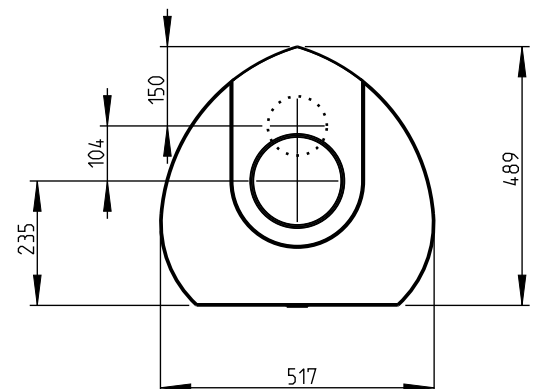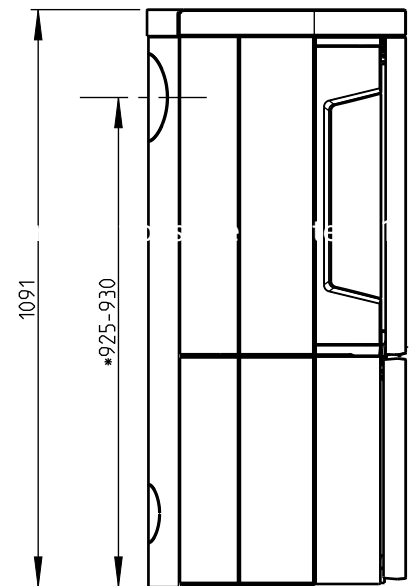


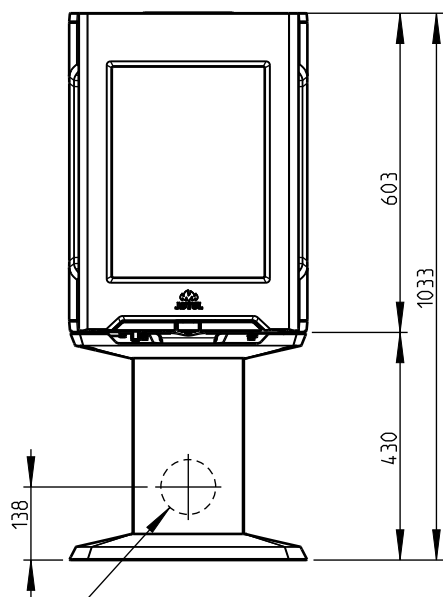

Öffnung in der Wand für
die Außenluftzufuhr Ø100mm
Außenluftanschluss

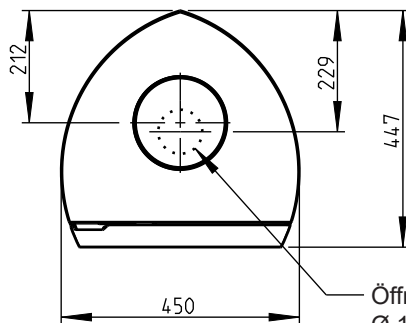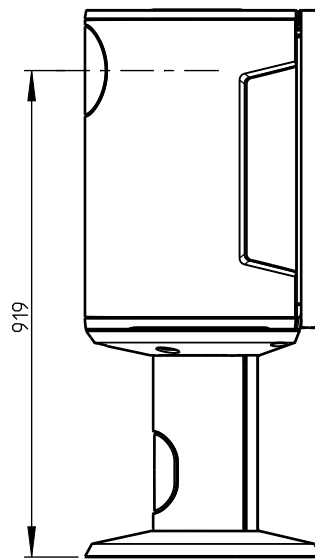


Öffnung im Boden für
Ø 100 mm Außenluftanschluss


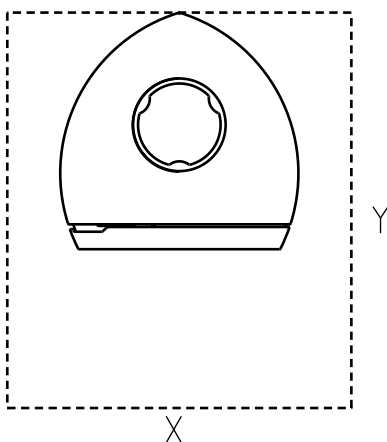


Minimale Abmessungen der
Fußbodenplatte / X/Y =
Siehe Abschnitt 4.1



Brennbare Wand

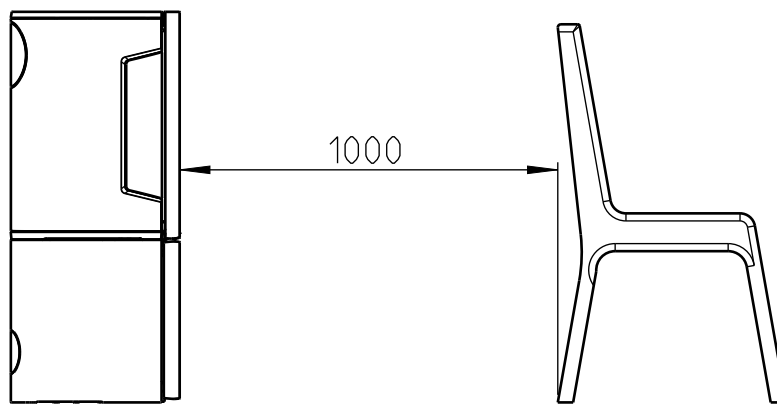


Min.Abstand zu brennbarer Wand

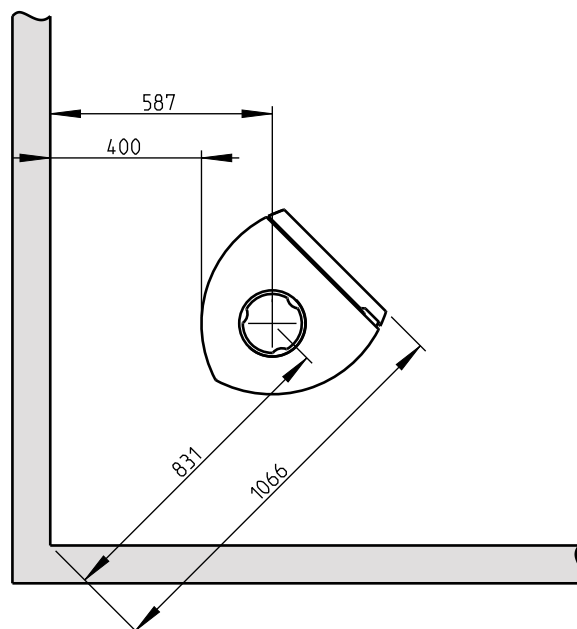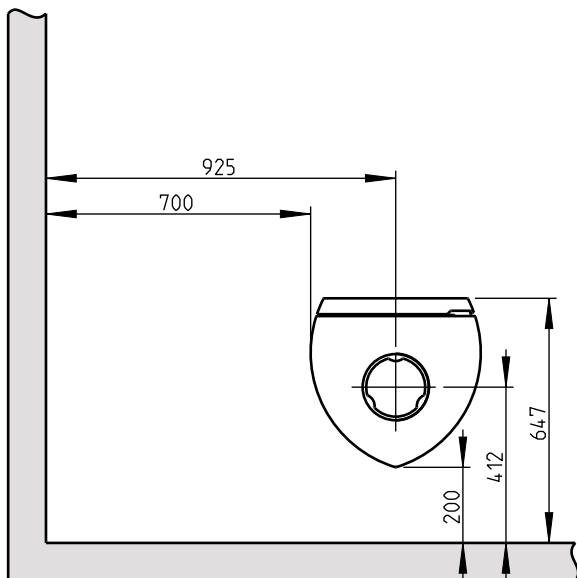

Jøtul F 165 S

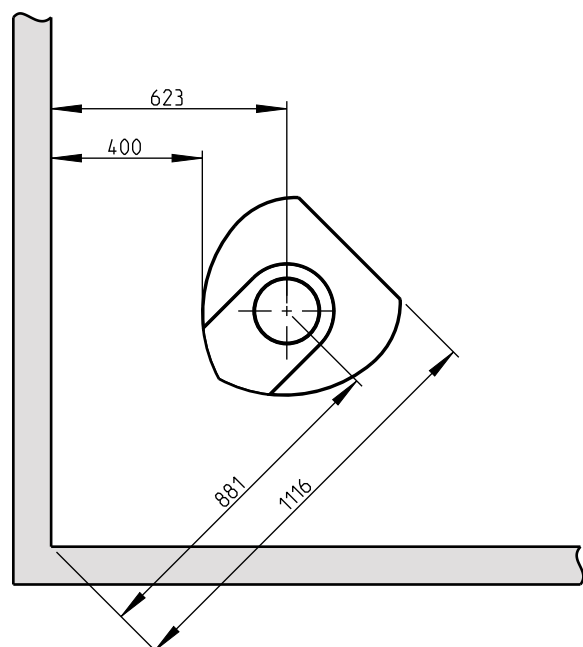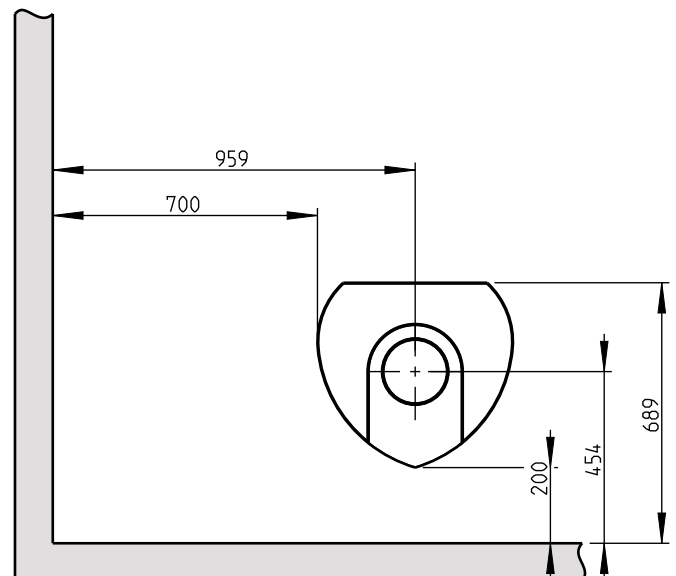Minimaler Abstand zu brennbarer Wand,
Specksteinsatz und Sockel

Aussenliegende Brandmauer

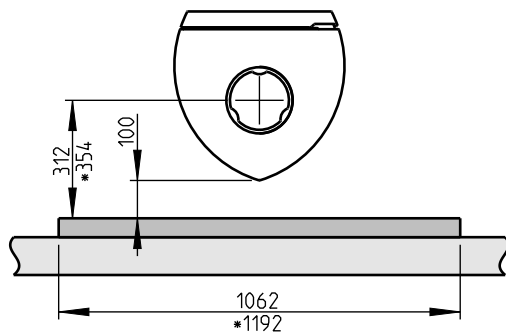

Eingebaute Brandmauer

