
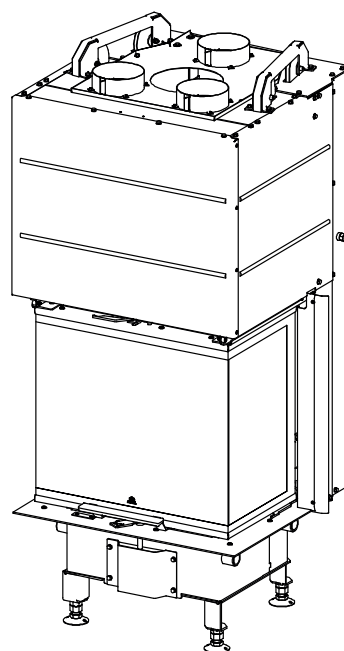
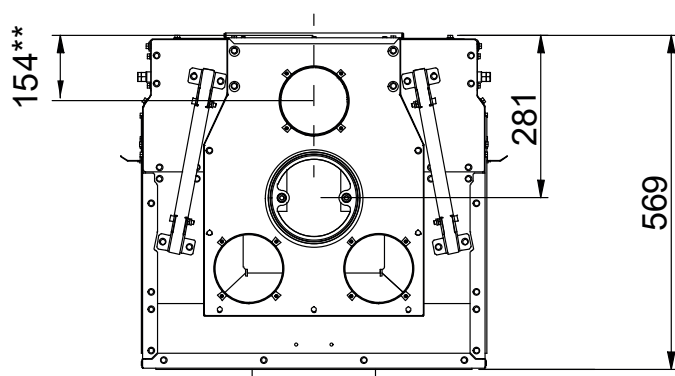
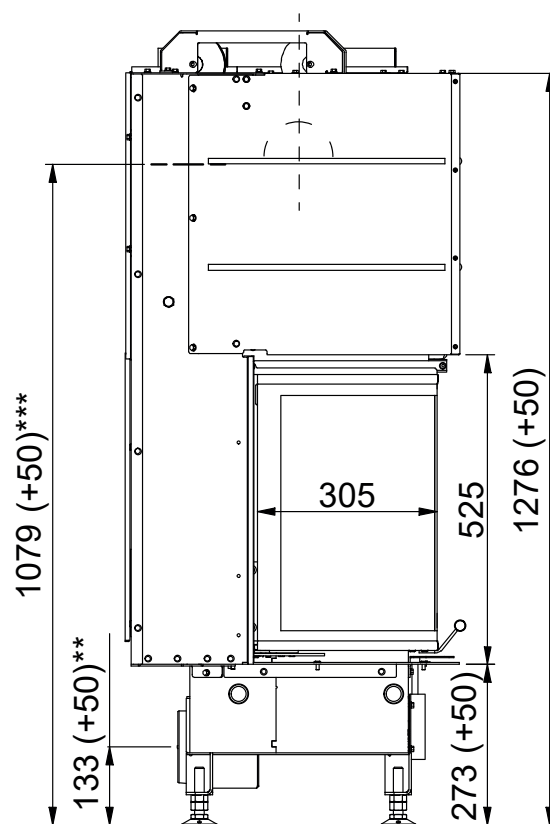


JØTUL I 320 FRL

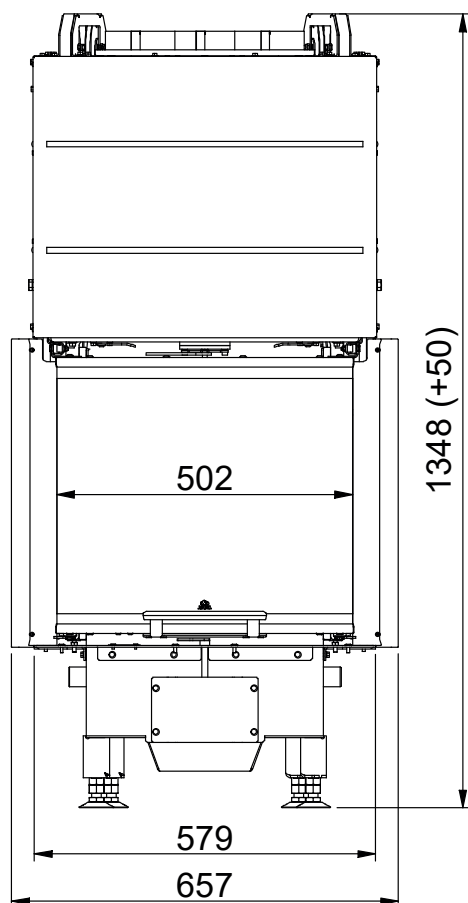

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Mindestabstände


** Frischlufteinlass- Innenmaß: Ø108 mm- Außenmaß: Ø125 mm

*** Höhe zum Beginn des Anschlußstutzens am Obenabgang, Anschlusstutzen- Innenmaß: Ø132 mm- Außenmaß: Ø149 mm


MINDESTABSTÄNDE

JØTUL I 320 FRL

Einbau von Jøtul I 320 FRL gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

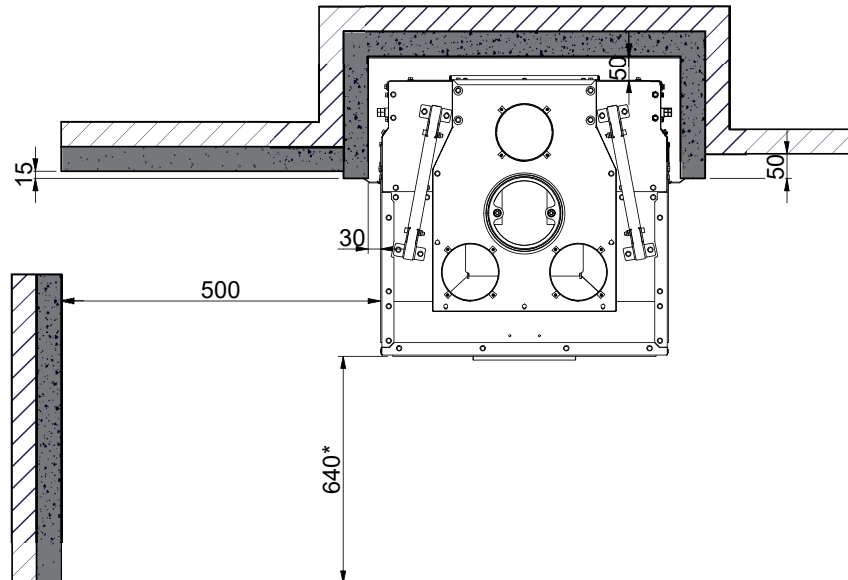

Vorlegeplatte

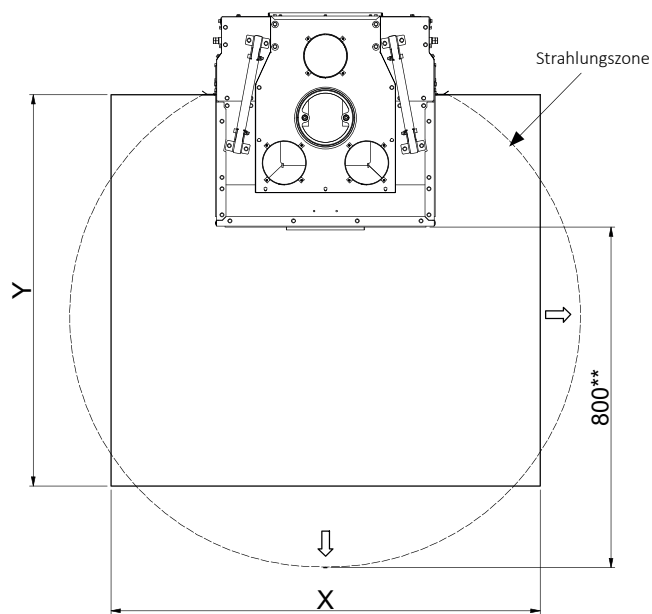

X/Y laut nationalen Gesetzen und Regeln



Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände


* Abstand zum Glas

** Min. Abstand zu Möbeln/Brennbares Material


JØTUL I 320 FRL

Einbau von Jøtul I 320 FRL gegen eine von einer Brennmauer geschützte brennbare Wand

Aufstellung mit halbisoliertem, senkrechtem Rauchrohr - Konstruktion/Umräumung bis zur Decke

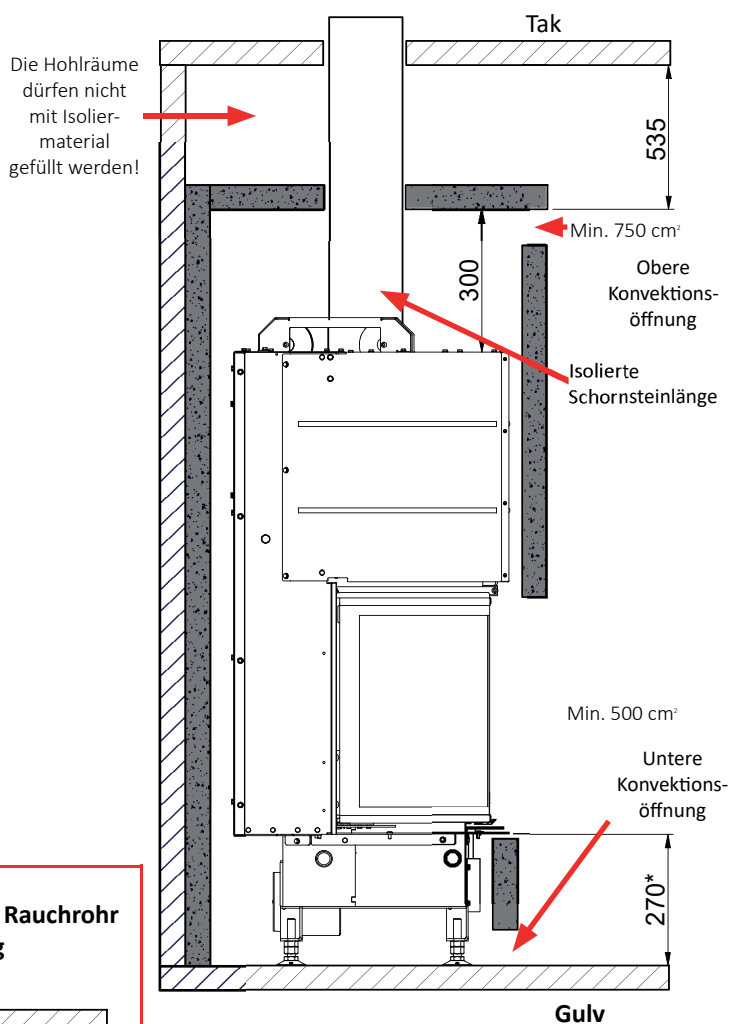

Aufstellung mit halbisoliertem, senkrechtem Rauchrohr - offene Konstruktion/Umräumung

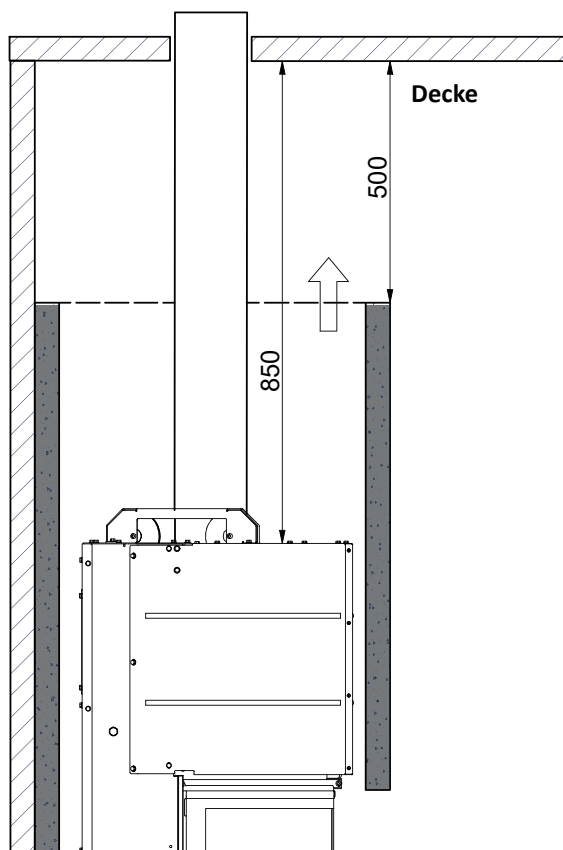

Brennbares Material



Brandschutzplatte, z.B. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm

Ziegel oder anderes Material mit ähnlichen feuerfesten und isolierenden Eigenschaften

Alle Maße sind in mm

Alle Abstände sind Minimumabstände

* Abstand zu brennbarem Boden