

Jøtul F 230

Jøtul F 230
EN 16510
Manual Version P00

DE - Montage- und Gebrauchsanleitung



Jøtul F 232

Jøtul F 233



Das im Lieferumfang des Produkts enthaltene Begleitmaterial ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren.

Registrieren Sie Ihren Kamin bei jotul.com für eine 25-jährige Garantie

Requirements / Exigences / Requisitos / Requisiti / Vereisten / Forderungen / Wymagania	
Supplier / Fabricante / Fornitore / Vereisten / Lieferant / Producent:	Jøtul AS
Product models / Produits concernés / Modelos / Modelli / Product modellen / Varianten der Feuerstelle / Modele produktu	JØTUL F 232 JØTUL F 233
Energy efficiency class / Classe énergétique / Clase de eficiencia energética / Classe energetica / Energie efficiëncy klasse / Energieeffizienz-Klasse / Klasa efektywności energetycznej	A
Direct heat output / Puissance réelle de sortie / Potencia calorifica emitida / Emissione di calore diretta / Directe warmte afgifte / Nennwärmeleistung / Bezpośrednia moc grzewcza	6,0 kW
Energy efficiency index / Index de rendement énergétique/ Índice de eficiencia energetica / Indice di efficienza energetica / Energie efficiëncy index / Energieeffizienz-Index / Indeks efektywności energetycznej	106
Efficiency at nominal heat output / Rendement à puissance nominale / Eficiencia al rendimiento nominal / Efficienza alla potenza nominale / Efficiency bij nominale warmte afgifte / Wirkungsgrad bei Nennheizleistung / Sprawność dla mocy znamionowej	80 %
<ul style="list-style-type: none"> • Any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled installed or maintained. • Toutes les précautions spécifiques doivent être prises lors de l'assemblage, l'installation ou l'entretien de l'appareil. • Cualquier precaución específica que deba tenerse en cuenta durante el montaje, instalación o mantenimiento del equipo de calefacción • Precauzioni specifiche da prendere quando il riscaldatore viene assemblato, installato o mantenuto in uno spazio. • Eventuele specifieke voorzorgsmaatregelen die worden genomen wanneer de plaatselijke ruimteverwarming wordt gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden. • Besondere Maßnahmen bei Montierung, Installation und Wartung. • Wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć, gdy lokalny ogrzewacz pomieszczeń jest zamontowany lub konserwo 	<ul style="list-style-type: none"> • Fire safety precautions such as safety distances when installing, national standards, local codes and regulations. See the Instructions manual. • Les précautions d'incendie telles que les distances de sécurité lors de l'installation, le suivi des normes, les codes locaux et les réglementations nationales. Veuillez lire le manuel d'installation. • Precauciones frente a incendios como distancia de seguridad en la instalación, estándares nacionales, códigos locales y reglamentos. Lea el manual de instalación. • Precauzioni per la sicurezza antincendio come le distanze di sicurezza durante l'installazione, le normative nazionali e locali. Leggere il manual. • Brandveiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsafstanden bij installatie, nationale normen, lokale codes en voorschriften. Lees de installatiehandleiding. • Für brenntechnische Verhältnisse, wie z.B. Aufstellbedingungen und nationale Forderungen. Siehe die Montage- und Bedienungsanleitung. • Środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak odległości od materiałów palnych jakie należy zachować podczas instalacji, normy krajowe, lokalne przepisy i regulacje. Patrz instrukcja obsługi.

DE - Montage- und Gebrauchsanleitung

Inhalt

3.0 Sicherheit9
4.0 Installation.....	12
5.0 Tägliche Nutzung.....	20
6.0 Pflege.....	21
7.0 Wartung.....	22
8.0 Betriebsstörungen - Fehlersuche.....	25
9.0 Zusatzausstattung.....	26
10.0 Recycling.....	26
11.0 Garantiebedingungen.....	27

2.0 Technische Daten

Installation

- Der Hauseigentümer trägt die Verantwortung dafür, dass die Installation und Montage in Übereinstimmung mit den nationalen, europäischen und örtlichen Bauvorschriften sowie den in dieser Montage- und Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen erfolgt
- Die Installation einer neuen Feuerstelle muss den örtlichen Behörden mitgeteilt werden. Außerdem besteht die Verpflichtung, die Installation von einem örtlichen Schornsteinfeger untersuchen und genehmigen zu lassen
- Um die optimale Funktion und Sicherheit der Installation sicher zu stellen, empfehlen wir die Ausführung der Installation durch einen professionellen Monteur. Unser Jøtul-Fachhändler kann Ihnen einen Monteur in Ihrer Nähe empfehlen. Informationen über unsere Jøtul Fachhändler erhalten Sie unter www.jotul.de

Sicherheit

Alle vom Händler, Installateur oder Benutzer am Produkt vorgenommenen Änderungen können dazu führen, dass das Produkt und die Sicherheitsfunktionen nicht wie vorgesehen funktionieren. Gleiches gilt für die Montage von Zubehör bzw. Zusatzausstattungen, die nicht von Jøtul AS geliefert wurden. Funktionsstörungen können auch auftreten, wenn für den Betrieb und die Sicherheit des Ofens erforderliche Teile demontiert oder entfernt werden.



Der Kaminofen wird in Übereinstimmung mit der Typenzulassung des Produkts hergestellt, in der die Montage- und Bedienungsanleitung des Produkts enthalten ist. Lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie sind für die Mehrfachbelegung geeignet.

Die Leistungserklärung finden Sie auf www.jotul.de

Technische Daten

Getestet gemäß EN 16510		
	Klassifizierung des Geräts	Type BF
P _{nom}	Nennwärmeleistung	6,0 kW
η _{nom}	Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung	80 %
η _s	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	70 %
EEI	Energieeffizienz-Index	106
	Energieeffizienz-Klasse	A
Brennstoff		Holz*
Max. Holzlänge		330 mm
Brennstoffverbrauch		1,9 kg/h
Befeuerungsmenge		1,5 kg
Befeuerungsmenge, Max.		2 kg
CO _{nom}	CO emission bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung	0,07 %
		861 mg/Nm ³
NO _{xnom}	NO _x Emission bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung	81 mg/Nm ³
OGC _{nom}	OGC Emission bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung	47 mg/Nm ³
PM _{nom}	Staub Emission bei 13% O ₂ bei Nennwärmeleistung	21 mg/Nm ³
p _{nom}	Unterdruck bei Nennwärmeleistung	12 Pa
	Empfohlener Unterdruck im Anschlußstutzen	18-20 Pa
	Verbrennungsluftbedarf	16,0 m ³ /h
T _{snom}	Schornsteintemperatur bei Nennwärmeleistung	334 °C
T class	Schornsteinbezeichnung	T400 G
Ø _{f,g,nom}	Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung	5,7 g/sec
V _h	Statischer Luftverlust	NPD m ³ /h
	Leckage vor der Prüfung bei einem Prüfdruck von 5 Pa (1013 mbar, 27 °C)	5,18 Nm ³ /h
	Leckage vor der Prüfung bei einem Prüfdruck von 10 Pa (1013 mbar, 27 °C)	7,3 Nm ³ /h
	Leckage vor der Prüfung bei einem Prüfdruck von 15 Pa (1013 mbar, 27 °C)	9,2 Nm ³ /h
CON/INT	Dauerbetrieb (CON)/Intervallbetrieb (INT)	INT**
	Brandschutzklasse	A1
E, f	Versorgungsspannung, Frequenz	- V


* Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe – Bezeichnung I.

** Als periodischer Betrieb wird hier der normale Gebrauch eines Kaminofens bezeichnet, d.h. legen Sie mehr Brennstoff nach, wenn das Feuer bis auf die Glut abgebrannt ist.

Technische Daten

Grundlegende technische Daten JØTUL F 232		
Material	Edelstahl Gusseisen Keramischer Stein/ Vermiculite Glas	
Oberflächenbehandlung	Senotherm	
Rauchabzug	Oben / hinten	
d_{out}	Anschlußstutzen (für Rauchrohr außen) Innendurchmesser	150 mm
	Frischluftstutzen-Außendurchmesser	COMBI PIPE mm
L	Hauptabmessungen (Tiefe)	399 mm
H	Hauptabmessungen (Höche)	1012 mm
W	Hauptabmessungen (Breite)	471 mm
m	Gewicht	130 kg
m_{chim}	Maximale Belastung eines Schornsteins, die der Ofen tragen darf	120 kg

Mindestabstände zu brennbaren Materialien JØTUL F 232		
d_R	Rückwand (ungedämmter / gedämmter Startabschnitt)	200/100 mm
d_S	Seitenwände	400 mm
d_C	Decke	750 mm
d_P	Strahlungsbereich	1100 mm
d_F	Strahlungsbereich zum Boden	0/0/500 mm
d_L	Seitliche Strahlung	0 mm
d_B	Boden ohne Füße	0/350/150 mm
$d_{B'}$	Abstand von der Fülltür bis zum Boden	350/350/150 mm
d_{non}	Mindestabstände zu nicht brennbaren Wänden	50 mm
	Ecke (ungedämmter / gedämmter Startabschnitt)	250/250 mm
	Der Code für das isolierte Rauchrohr	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

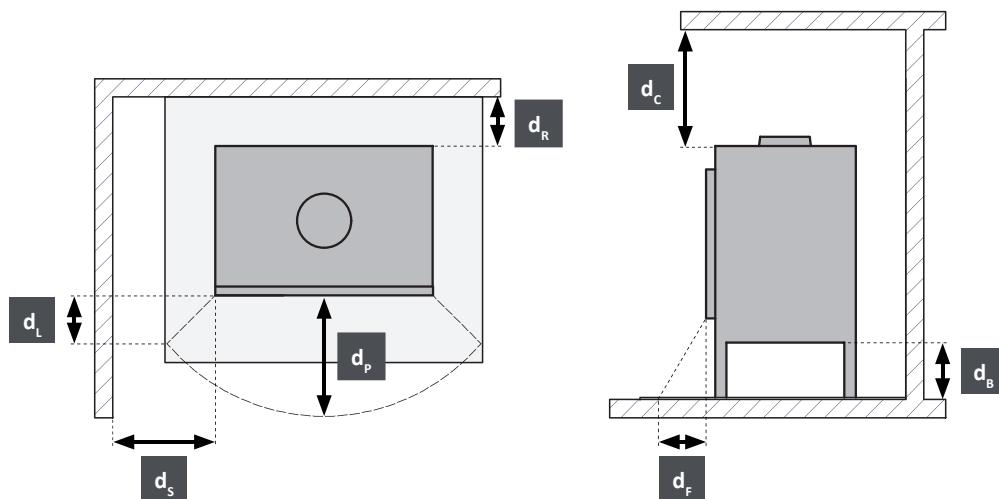


Technische Daten

Grundlegende technische Daten JØTUL F 233

Material	Edelstahl Gusseisen Keramischer Stein/ Vermiculite Glas
Oberflächenbehandlung	Senotherm
Rauchabzug	Oben / hinten
d_{out}	Anschlußstutzen (für Rauchrohr außen) Innendurchmesser 150 mm
	Frischluftstutzen-Außendurchmesser COMBI PIPE mm
L	Hauptabmessungen (Tiefe) 399 mm
H	Hauptabmessungen (Höche) 1012 mm
W	Hauptabmessungen (Breite) 471 mm
m	Gewicht 130 kg
m_{chim}	Maximale Belastung eines Schornsteins, die der Ofen tragen darf 120 kg

Mindestabstände zu brennbaren Materialien JØTUL F 233

d_R	Rückwand (ungedämmter / gedämmter Startabschnitt)	200/100 mm
d_S	Seitenwände	400 mm
d_C	Decke	750 mm
d_P	Strahlungsbereich	1100 mm
d_F	Strahlungsbereich zum Boden	0/0/500 mm
d_L	Seitliche Strahlung	0 mm
d_B	Boden ohne Füße	0/350/150 mm
$d_{B'}$	Abstand von der Fülltür bis zum Boden	350/350/150 mm
d_{non}	Mindestabstände zu nicht brennbaren Wänden	50 mm
	Ecke (ungedämmter / gedämmter Startabschnitt)	250/250 mm
	Der Code für das isolierte Rauchrohr	T400-N1-D-Vm-L50050-G100

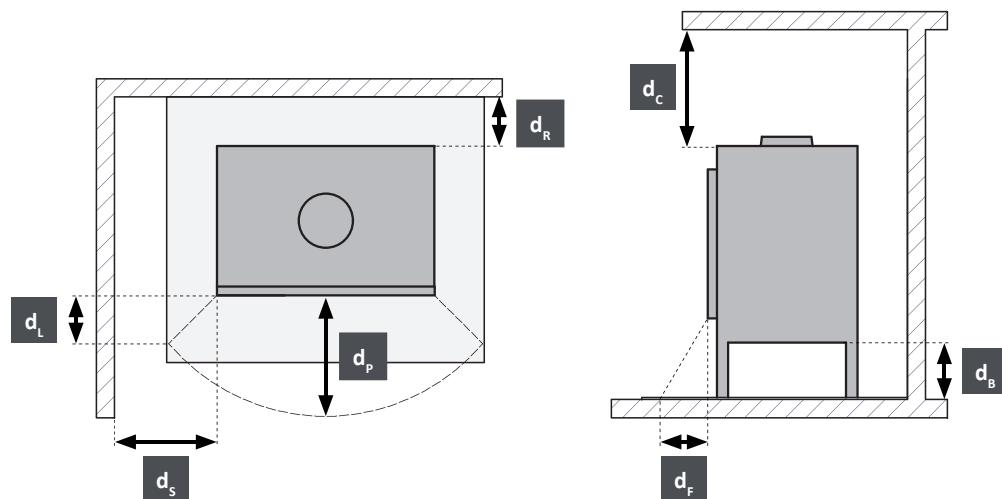

3.0 Sicherheit

Hinweis: Um maximale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt Jøtul, seine Kamine von ausgebildetem Fachpersonal installieren zu lassen. (Eine vollständige Händlerliste finden Sie unter www.jotul.de.)

Jegliche Veränderungen am Produkt, die durch einen Händler, Installateur oder Kunden vorgenommen werden, können dazu führen, dass das Produkt oder seine Sicherheitsfunktionen nicht wie vorgesehen arbeiten. Dasselbe gilt für die Installation von Zubehör oder Zusatzausstattung, die nicht von Jøtul geliefert wird. Dies kann ebenfalls gelten, wenn wichtige Komponenten für Funktionsweise und Sicherheit demontiert oder entfernt wurden.

In allen genannten Fällen haftet der Hersteller nicht für das Produkt, und sämtliche Garantieransprüche erlöschen.

3.1 Brandschutzmaßnahmen

Jede Nutzung des Kamins stellt eine potenzielle Gefahrensituation dar. Daher müssen die folgenden Vorgaben befolgt werden:

- Die minimalen Sicherheitsabstände für die Kaminnutzung werden auf **Abb. 1** angegeben. Der spezifizierte Abstand zu brennbaren Materialien gilt auch für diesen Kaminofen. Der Kaminofen muß mit einem CE-genehmigten Rauchrohr installiert werden
- Stellen Sie sicher, dass sich Möbel und andere brennbare Materialien nicht zu dicht am Kamin befinden. Brennbare Materialien müssen mindestens **1000 mm (F 233)** und **1100 mm (F 232)** Kamin entfernt sein
- Lassen Sie das Feuer vollständig herunterbrennen. Löschen Sie niemals Flammen mit Wasser
- Ein entzündeter Kamin ist heiß und kann bei Berührung Verletzungen hervorrufen
- Entfernen Sie nur dann Asche, wenn der Kamin abgekühlt ist. Asche kann heiße Glut enthalten und sollte daher in einen nicht brennbaren Behälter gefüllt werden
- Asche ist im Außenbereich aufzubewahren oder an einem Ort zu entleeren, an dem keine potenzielle Feuergefahr besteht

Im Falle eines Feuers im Schornstein:

- Schließen Sie alle Be- und Entlüftungsöffnungen
- Halten Sie die Brennkammertür geschlossen
- Überprüfen Sie Dachboden und Keller auf Rauch
- Rufen Sie die Feuerwehr
- Vor dem erneuten Betrieb nach einem Feuer muss der Schonsteinfeger Kamin und Schornstein überprüfen, um deren vollständige Funktionstüchtigkeit sicherzustellen

3.2 Handschuh

Benutzen Sie beim Umgang mit dem heißen Produkt Schutzhandschuhe.

3.3 Boden

Fundament

Stellen Sie sicher, dass das Fundament für einen Kamin ausgelegt ist. Das Gewicht geht aus Abschnitt »**2.0 Technische Daten**« herfor.

Es wird empfohlen, schwimmend verlegte Böden, die nicht mit dem Fundament verbunden sind, unter der Installation zu entfernen.

Anforderungen für den Schutz von Holzfußböden unter dem Kamin

Jøtul F 230 haben an ihrer Unterseite einen Hitzeschild, der die Basis des Produkts gegen Hitze schützt. Das Produkt hat einen integrierten Schutz und kann deshalb auf einem Holzfußboden aufgestellt werden.

Anforderungen für den Schutz von brennbaren Böden vor dem Kamin

Die Frontplatte muss den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen entsprechen.

Bei der örtlichen Baubehörde erhalten Sie Informationen zu Einschränkungen und Auflagen bei der Installation.

3.4 Wände

Min. Abstand zu brennbarer Wand mit Brandmauer - siehe Abb. 1b



Min. Abstand zu brennbarer Wand - siehe Abb. 1b.

Der Kamin kann mit einem nicht isolierten Rauchgasrohr eingesetzt werden, wenn die Abstände zwischen Kamin und Wänden aus brennbaren Materialien den Vorgaben auf **Abb. 1b** entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass sich Möbel und andere brennbare Materialien nicht zu dicht am Kamin befinden. Brennbare Materialien müssen mindestens **1000 mm (F 233)** und **1100 mm (F 232)** Kamin entfernt sein.

3.5 Decke

Über dem Ofen muss ein Abstand von mindestens **400 mm** zu einer brennbaren Decke vorhanden sein.

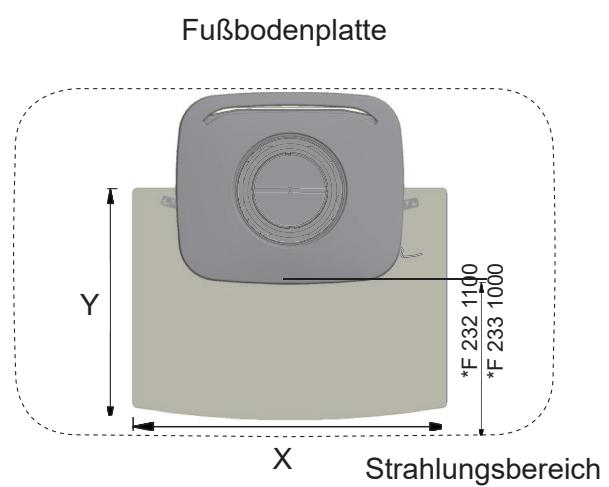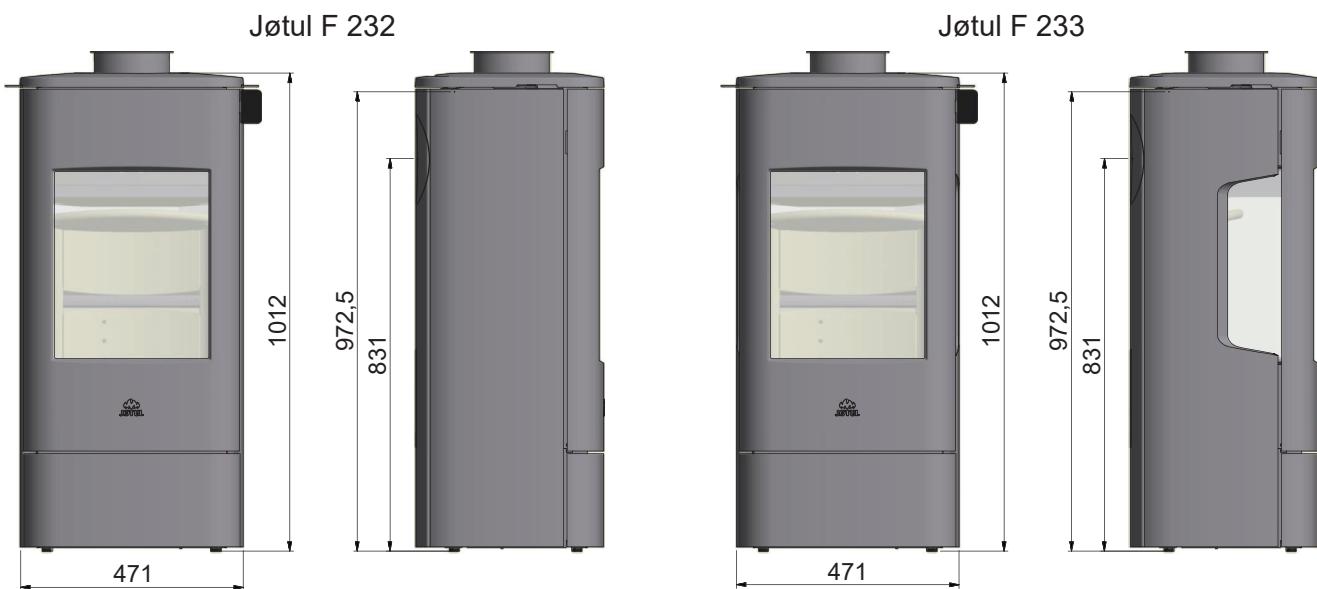

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte

X/Y Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen

* Min. Abstand zu Möbeln / brennbaren Materialien

Frischluftzufuhr

Die für eine Verbrennung benötigte Luft muss in jedem gut isolierten Haus ersetzt werden. Dies ist insbesondere in Häusern mit mechanischer Lüftung wichtig. Dies kann durch die Verwendung eines balancierten Abzugs erzielt werden.


Dabei kommt es darauf an, die Luft in den Raum zu leiten, wo sich der Kaminofen befindet. **Positionieren Sie daher die Außenwandventile so nahe wie möglich am Kaminofen. Stellen Sie sicher, dass sie geschlossen werden können, wenn der Kaminofen nicht verwendet wird.**

Beim Frischluftanschluss sind die nationalen und lokalen Bauvorschriften zu befolgen.

4.0 Installation

- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass der Kamin unversehrt ist
- Das Produkt ist schwer! Bei der Aufstellung und bei der Installation benötigen Sie Hilfe. Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht umkippt
- Stellen Sie nichts auf die Deckplatte des Kaminofens. Andernfalls können bleibende Schäden an Lack-/ Emailleoberflächen entstehen
- Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Kamin installieren!
- Der Ofen muss in einem gut belüfteten Raum installiert werden. Eine gute Belüftung ist entscheidend für den effizienten Betrieb des Ofens.
- Das Gerät darf nicht mit Belüftungssystemen installiert werden, die einen Druck von weniger als -15 Pa haben.
- Dünstabzugshauben oder Abluftventilatoren, die im selben Raum oder Bereich wie das Gerät betrieben werden, können Probleme verursachen.
- Wir empfehlen, Rauchmelder im Haus zu installieren.
- Die im Handbuch angegebenen Abstände gelten nur, wenn die maximale Holzmenge eingehalten wird. Sie garantieren nur den Brandschutz.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die vorhandenen Baumaterialien den Temperaturen ohne sichtbare Veränderungen standhalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Bauvorschriften und alle lokalen Gesetze bei der Installation eingehalten werden

4.1 Extra Vorbereitungen

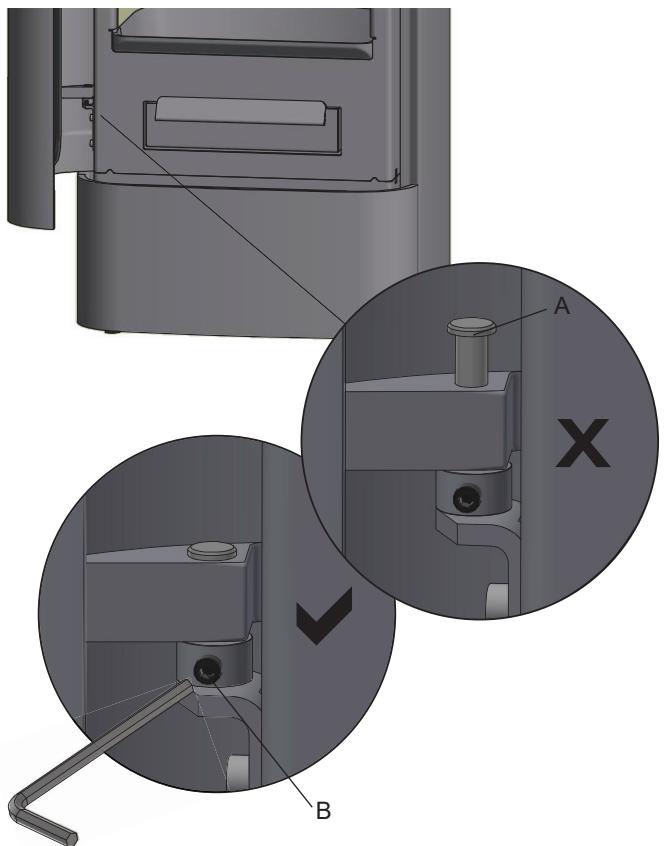

1. Überprüfen Sie, ob der Stift (A) in der Tür ganz nach unten gedrückt ist.
2. Die Madenschraube (B) muss mit einem Inbusschlüssel (2,5 mm) fest gespannt werden.


4.2 Vorbereitungen

Das Standardprodukt wird gesammelt geliefert.




1. Entfernen Sie die Deckplatte (**A**).
2. Entfernen Sie die 3 Transportschrauben (**B**) an den Seiten und an der Vorderseite.


Min. Abstand zu brennbarer Wand mit Brandmauer und isoliertem Rauchrohr + Dekorring

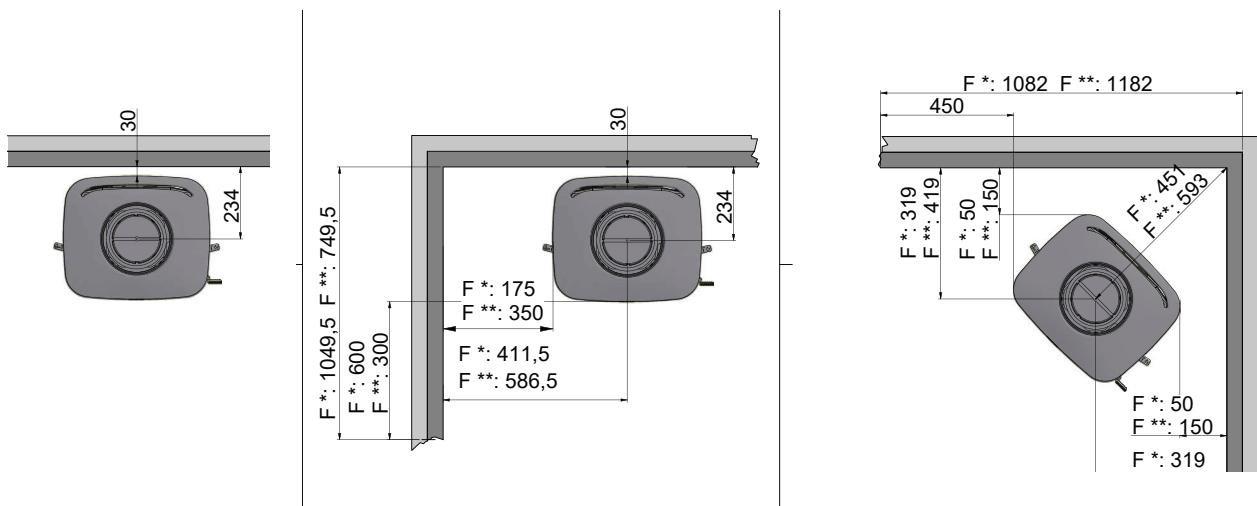

Min. Abstand zu brennbarer Wand mit isoliertem Rauchrohr + Dekorring

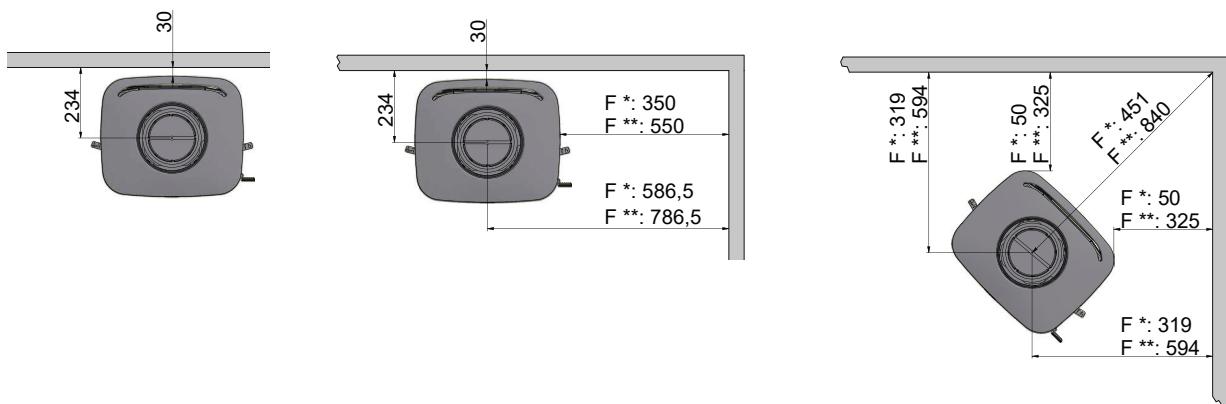

Min. Abstand zu brennbarer Wand mit unisoliertem Rauchrohr

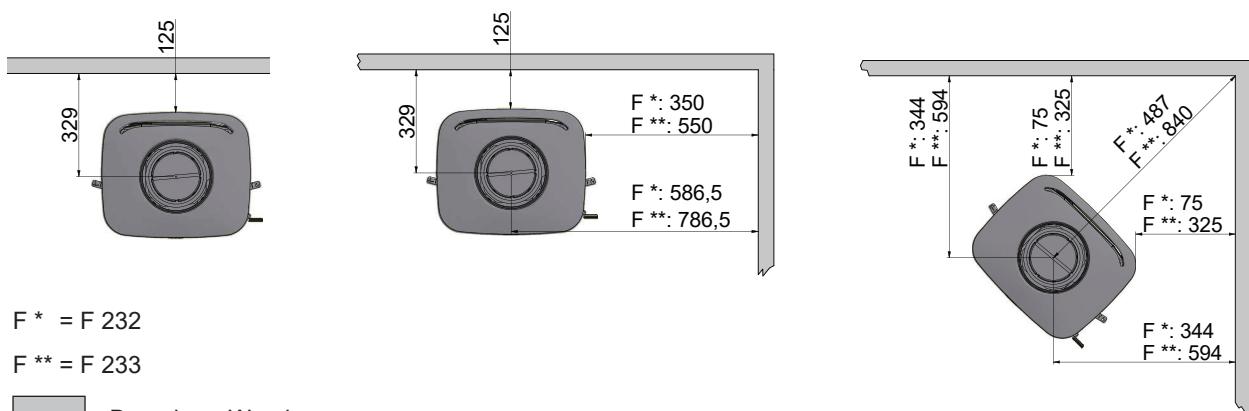


F* = F 232

F** = F 233

Brennbare Wand

Brandmauer Z.B. 50 mm. Jøtul Firewall

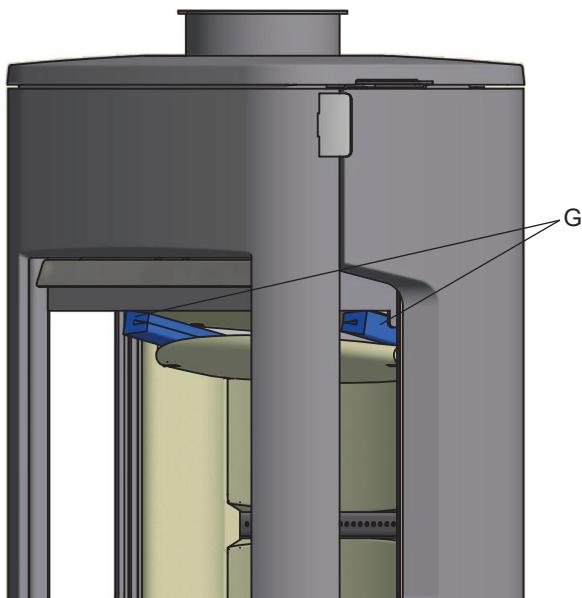

3. Die Transportsicherung (C) zwischen den Rauchumlenkplatten entfernen, bevor der Ofen in Gebrauch genommen wird.



4. Die mittlere Rauchumlenkplatte (D) auf den Stiften (E) platzieren.

4.2 Schornstein und Rauchgasrohr



- Der Kamin darf nur mit einem Schornstein und einem Rauchgasrohr verbunden werden, die für Festbrennstoffkamine mit Rauchgastemperaturen gemäß Abschnitt «**2.0 Technische Daten**» zugelassen sind
- Der Schornsteinquerschnitt muss für den Kamin dimensioniert sein. Mit Hilfe des Abschnitts «**2.0 Technische Daten**» berechnen Sie den korrekten Schornsteinquerschnitt.
- Der Schornstein muss gemäß den Installationsanweisungen des Schornsteinlieferanten befestigt werden
- Bevor ein Loch im Schornstein angebracht wird, sollte das Produkt testweise montiert werden, damit eine korrekte Kennzeichnung des Kamins und des Schornsteinlochs erfolgen kann. Die minimalen Abstände gehen aus **Abb. 1** hervor
- Die Rauchrohre müssen eine CE-Kennzeichnung haben. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass der Abstand zu brennbaren Materialien vom Abstand zu brennbaren Materialien des Rauchrohrs abhängig sein kann.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich am Abzug an der Rückseite und an der Oberseite gekehrt werden kann. Nutzen Sie bei Bedarf ein Rauchgasrohr mit Reinigungsklappe
- Stellen Sie sicher, dass das Rauchgasrohr über die gesamte Strecke zum Schornstein ansteigt
- Der empfohlene Schornsteinzug geht aus dem Abschnitt «**2.0 Technische Daten**» hervor. Die Rauchrohrabmessungen mit dem entsprechenden Querschnitt gehen aus Abschnitt «**2.0 Technische Daten**» hervor
- Bei Verwendung eines teilsolierten Rauchrohrs (Starterabschnitt) muss das Teil mindestens der Klasse T 400-N1-D-Vm-L50050-G100 entsprechen. Die Installationsanforderungen finden Sie in der Zeichnung.
- Die Funktion des Schornsteins und des Rauchrohrs in Bezug auf Sicherheitsabstände muss erfüllt sein. Der Schornstein muss gemäß EN 13384-2:2015+A1:2019 entsprechend der jeweiligen Einbausituation nachgewiesen werden.
- Mehrere Festbrennstofföfen dürfen nicht an denselben Schornsteinzug angeschlossen werden.

Hinweis! Die minimal empfohlene Schornsteinlänge beträgt 3,5 m ab dem Rauchgasrohreinsatz. Bei einem zu starken Zug kann ein Dämpfer für das Rauchgasrohr installiert und zur Zugminderung eingesetzt werden.


Anschluss mit balanciertem Abzug

Der Kaminofen ist ab Werk für einen balancierten Abzug vorbereitet.

Der Abzug besteht aus einem doppelwändigen Rohr. Der Kaminofen zieht durch das äußere Rohr frische Luft für die Verbrennung, während er die abgebrannten Gase durch das innere Rohr ausblast. Dies ist ein balancierter Abzug.

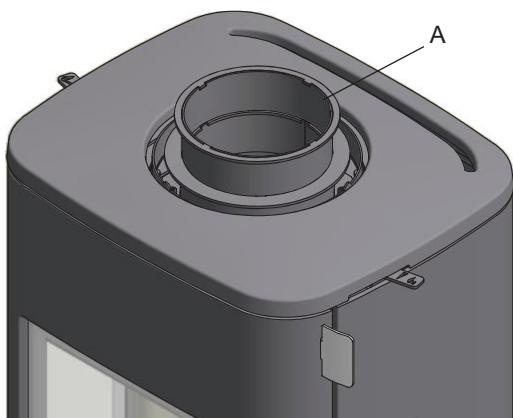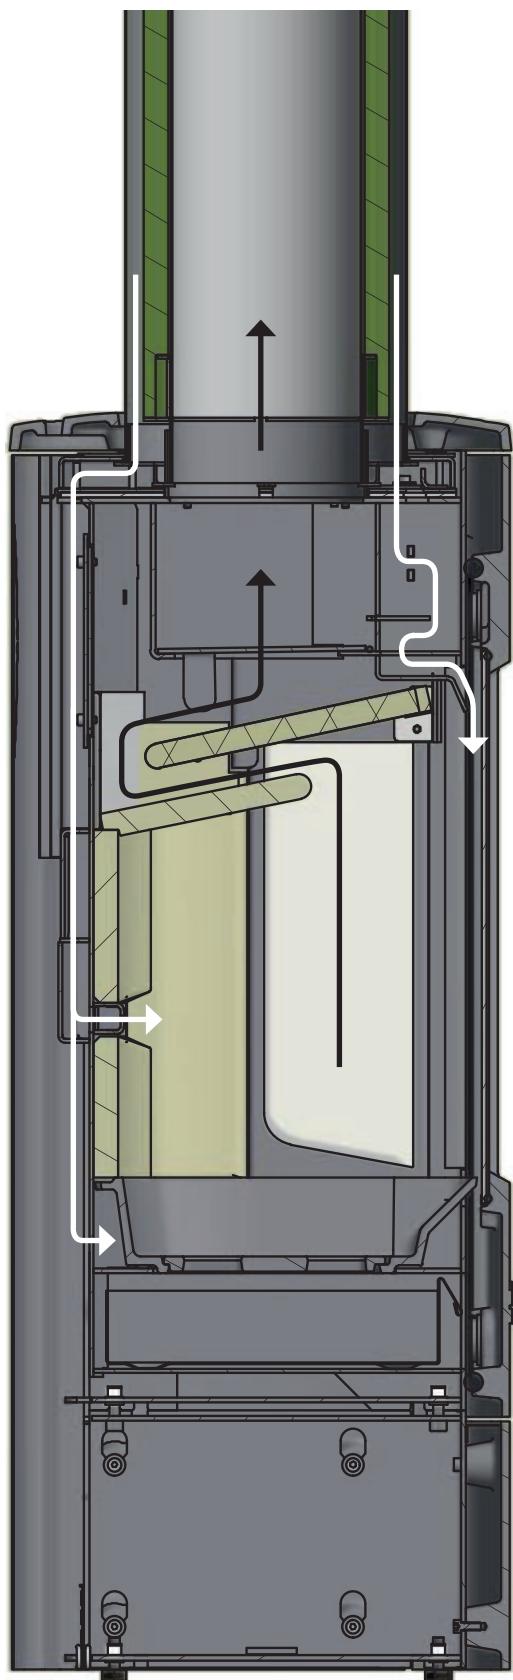

1. Der mitgelieferte Adapter (A) passt auf das Jøtul NVI 2000 Combi-System.

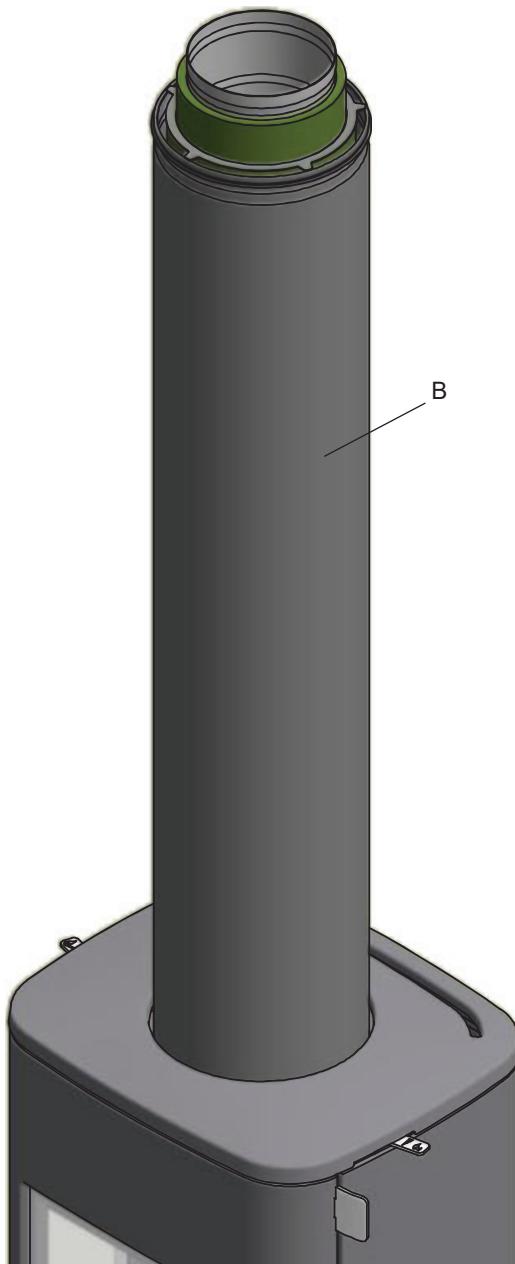


2. Fangen Sie immer mit einer halb-isolierten Schornsteinlänge an (B). Die erste Länge soll direkt auf dem Adapter montiert werden. (Lesen Sie mehr unter "**9.0 Zusatzausstattung**").

Anschluss an einen normalen Schornstein (nicht balanciert)

Anschluss oben mit unisoliertem Rauchrohr

Achtung: Beim Anschluss an ein gewöhnliches unisoliertes Rauchrohr (mit Oben- oder Hintenabgang) verweisen wir auf Punkt 9.3 und 9.4 für die dazu benötigten Zubehörteile.

1. Positionieren Sie das Produkt korrekt (siehe Abb. 1).

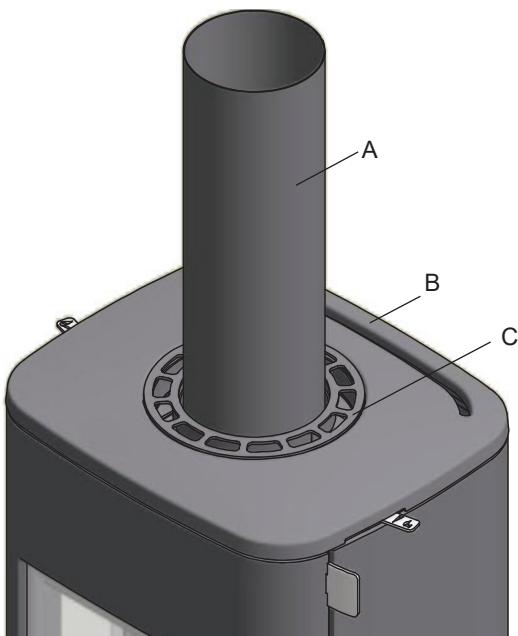


2. Dekorring (Zubehör) (C) im oberen Abgang positionieren.
3. Rauchrohr (A) durch den Dekorring (C) führen und auf dem Stutzen montieren.


Hinweis: Die Verbindungen bzw. Rauchrohre müssen vollständig dicht sein. Luftleckagen können eine korrekte Funktionsweise beeinträchtigen.

Anschluss hinten



Das Produkt wird werkseitig mit dem Rauchabgang (A) an der Oberseite ausgeliefert.

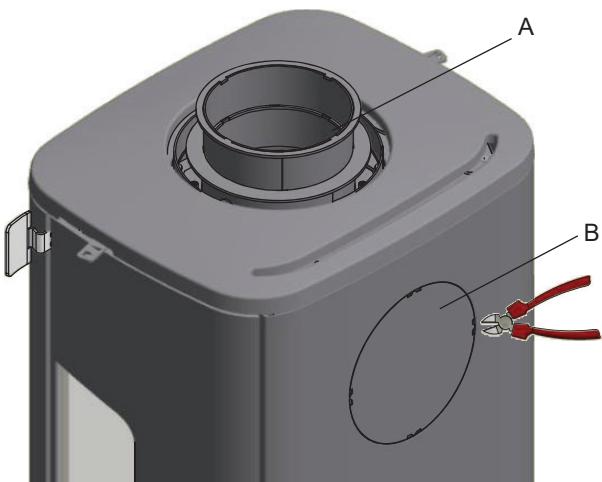

1. Wenn Hintenabgang gewünscht wird, muss die Abdeckplatte hinten (B) mittels einer Beißzange entfernt werden.

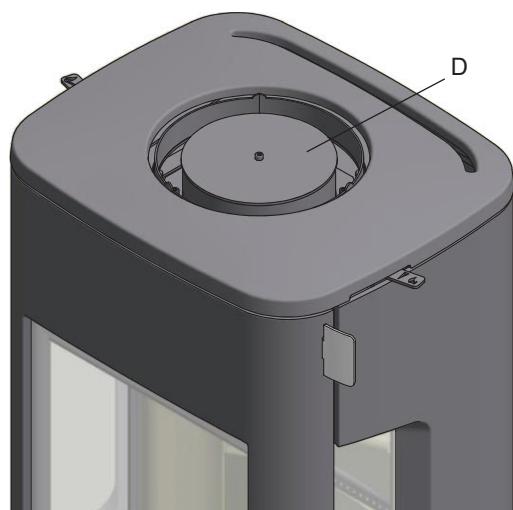

2. Die Abdeckplatte (Zubehör) (D) im oberen Abgang platzieren und befestigen.

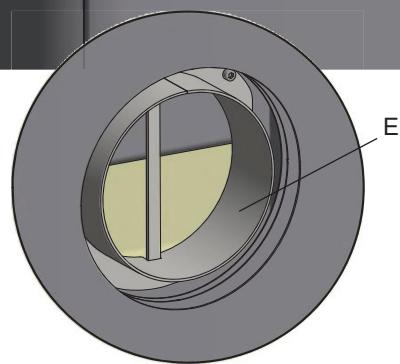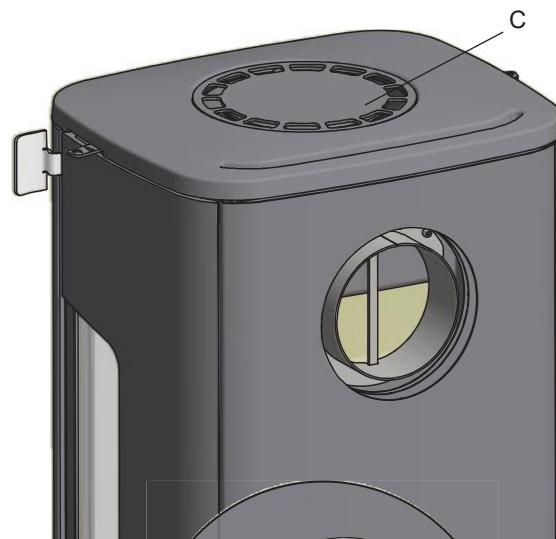


3. Danach den Dekorring (Zubehör) (C) im oberen Abgang positionieren.
4. Den Stutzen für normalen Schornsteinanschluss (Zubehör) (E) im Hintenabgang montieren.

Hinweis: Die Verbindungen bzw. Rauchgasrohre müssen vollständig dicht sein. Luftleckagen können eine korrekte Funktionsweise beeinträchtigen.

4.3 Höheneinstellung

Richten Sie das Produkt mithilfe der 4 Einstellschrauben (**A**) aus.

Hinweis: Bei Verwendung einer Fußbodenglasplatte aus Glas sollte das Produkt mithilfe der 4 Einstellschrauben etwa 8-10 mm vom Boden abgehoben werden.

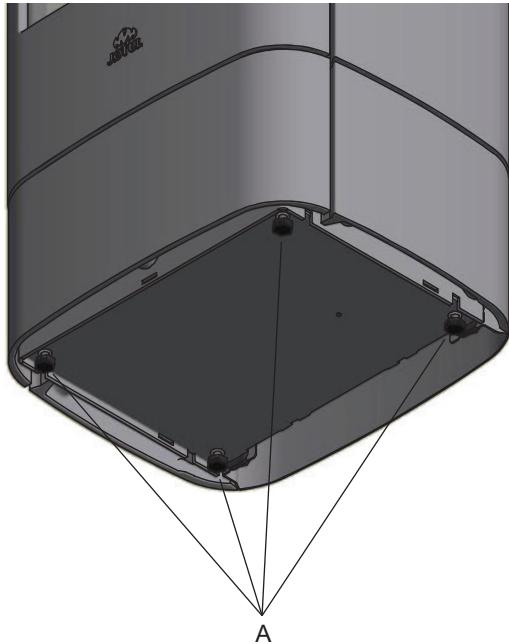

4.4 Bodenplatte (Zusatzausstattung)

Erfolgt die Aufstellung auf einem brennbaren Boden, sind die nationalen und örtlichen Baurichtlinien bezüglich der Größe einer nichtbrennbares Unterlage einzuhalten, die den Boden um den Kaminofen bedeckt.

Der örtliche Jötul Fachhändler kann Sie bezüglich der Richtlinien über brennbare Materialien in der Nähe von Kaminöfen beraten.

Die Funktion der Bodenplatte besteht darin, den Fußboden und brennbares Material vor eventueller Glut zu schützen. Eine Bodenplatte kann aus Stahl oder Glas sein, wobei der Ofen auch auf Klinker, Naturstein oder Ähnlichem aufgestellt werden kann.




4.5 Position des Zulassungsetiketts

Auf dem Zulassungsetikett, das sich auf der Rückseite des Kaminofens befindet, gehen die Prüfdaten und Abstände zu brennbaren Materialien hervor. (Dieses Etikett ist wichtig für die Produktzulassung.)



4.6 Leistungsprüfung

Kontrollieren Sie nach der Produktmontage stets die Bedienungsgriffe. Diese sollten sich einfach bewegen lassen und einwandfrei arbeiten.

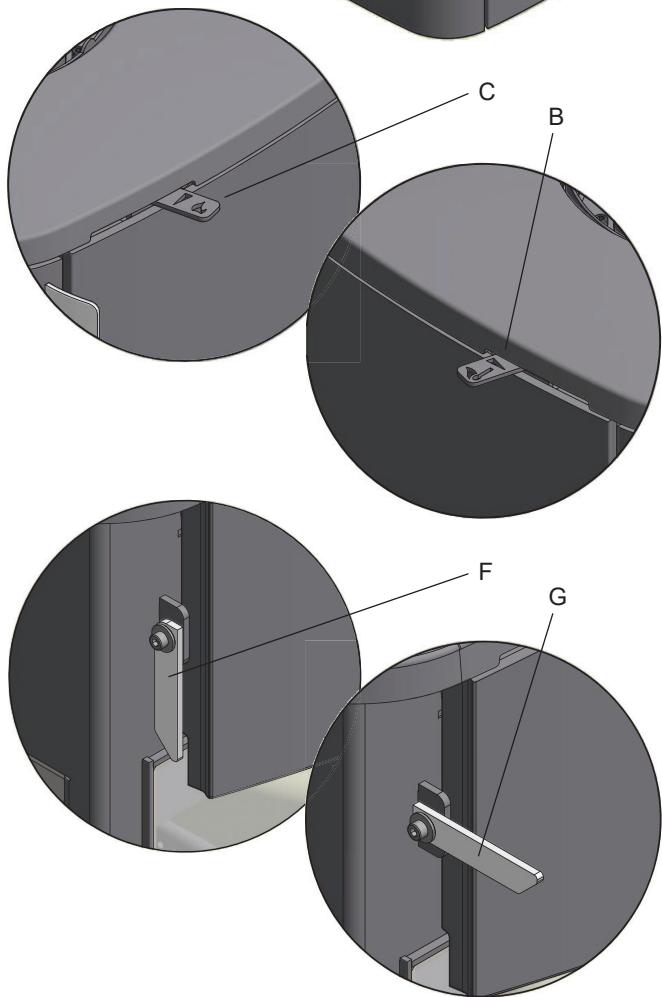

Jøtul F 230 ist mit folgenden Bedienoptionen ausgestattet:

Luftregler für Anzündung des Ofens (A):

Senkrechte Position (F): Geschlossen

Waagerechte Position (G): Offen

Luftregler für Anzündung (Luft durch das Boden) (B):

Nach hinten gedrückt: Offen

Nach vorne gezogen: Geschlossen

Sekundärluftregler (Glasspülung) (C):

Nach hinten gedrückt: Offen

Nach vorne gezogen: Geschlossen

Türgriff (D):

Lässt sich durch Ziehen am Griff öffnen.

Stapelhöhe für Scheite (E) (Die Öffnungen dürfen nicht abgedeckt sein).

5.0 Tägliche Nutzung

Geruch beim erstmaligen Benutzen des Ofens

Wenn der Kaminofen zum ersten Mal benutzt wird, kann ein Gas mit einem leicht störenden Geruch austreten. Dies liegt daran, dass der Anstrich trocknet. Dieses Gas ist ungiftig. Dennoch sollte Raum gründlich gelüftet werden. Lassen Sie das Feuer mit starkem Zug brennen, bis sich das Gas komplett verflüchtigt hat und weder Rauch noch Geruch wahrgenommen werden können.

Tipp fürs Heizen

Hinweis! Holz, das im Außenbereich oder in einer kalten Umgebung gelagert wurden, sollten 24 Stunden vor der Verwendung nach innen gebracht werden, damit sie Raumtemperatur annehmen können.

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, den Kaminofen zu beheizen. Achten Sie jedoch stets darauf, womit Sie den Ofen befeuern. Siehe Abschnitt "Holzqualität".

Holzqualität

Als Qualitätsholz bezeichnen wir die meisten bekannten Holzarten wie Birke, Fichte und Kiefer.

Das Holz sollte getrocknet werden, damit der Feuchtigkeitsgehalt nicht über 20% liegt.

Dazu muss das Holz im Spätwinter gesägt werden. Zerhacken und stapeln Sie das Holz so, dass eine gute Ventilation vorliegt. Holzstapel sind mit einer Abdeckung vor Regen zu schützen. Bringen Sie die Scheite im Frühherbst in den Innenbereich und stapeln bzw. lagern Sie sie dort für den Winter.

Folgende Materialien dürfen unter keinen Umständen als Kaminbrennstoff verwendet werden:

- Hausmüll, Kunststofftüten usw.
- Angestrichenes oder imprägniertes Holz (extrem giftig)
- Schichtholzplanken.
- Treibholz

Diese Materialien beschädigen das Produkt und sind außerdem umweltschädlich.

Hinweis: Verwenden Sie nie Benzin, Paraffin, Brennspiritus oder ähnliche Substanzen, um das Feuer zu entzünden. Andernfalls besteht die Gefahr für schwere Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt.

Verbrennung des Holzes

Jøtul F 230 hat eine Nennwärmeflussleistung von 6 kW. Holzverbrauch bei Nennwärmeflussleistung: ca. 1,9 kg/h.

Anzündholz:


Länge: ca. 27-30 cm, Durchmesser: 2-5 cm
Menge pro Feuer: 6-8 Stück

Firewood (split logs):

Länge: 27-30 cm, Durchmesser: ca. 8 cm
Nachlegen von Holz: Ca. alle 50 Minuten
Größe des Feuers: 1,5 kg (nominelle Leistung)
Menge pro Feuer: 3 Stück

5.1 Erstes Anmachen

- Öffnen Sie die Luftregler für Anzündung und Sekundärluft (nach hinten drücken) (B)(C). Verwenden Sie z.B. einen Handschuh, da der Handgriff heiß werden kann)
- Legen Sie 2 mittelgroße Holzscheite 27-30 cm auf jede Seite der Feuerstelle. Hinweis: Um eine Verrußung des Glases zu verhindern, ist darauf zu achten, dass der Scheit nicht direkt vor dem Glas liegt
- Vergrößern Sie das Feuer nach und nach, achten Sie aber darauf, dass das Holz nicht höher als die horizontalen Löcher in der hinteren Brennplatte gestapelt ist (E)
- Legen Sie oben auf den Stapel einen mittelgroßen Scheit
- Legen Sie 2-3 Anzünder oder Anmachholzstücke unter die oberste Anmachholzschicht und entzünden Sie das Feuer
- Ziehen Sie den Luftregler (A) für Anzündung des Ofens nach außen (Pos. G).
- Stellen Sie sicher, dass die Nachverbrennung (Sekundärverbrennung) beginnt. Eine gelbliche, flackernde Flamme unter der Ablenkplatte kennzeichnet diesen Vorgang am deutlichsten
- Wenn das Feuer gut brennt, können Sie die Tür leicht öffnen, damit der Luftregler (A) nach unten fällt (Pos. F). Tür wieder schließen. Die Tür muss immer geschlossen sein, wenn das Feuer brennt.
- Jetzt können Sie die Verbrennung zur gewünschten Wärmeabgabe mittels des Sekundärluftschiebers (C) regeln.

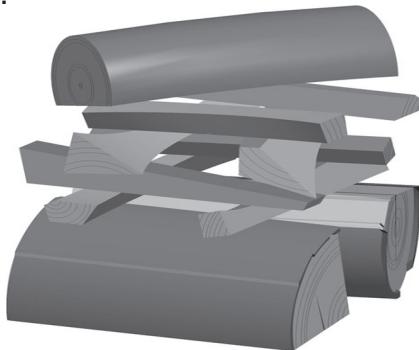

Brennholz nachlegen

Legen Sie häufig geringe Mengen von Brennstoff im Kaminofen nach. Wenn sich zu viel Brennstoff im Kaminofen befindet, kann die entstehende Hitze eine extreme Belastung für den Schornstein darstellen. Legen Sie daher nicht zu viel Brennstoff nach. Schwelende Feuer sollten vermieden werden, da diese die höchsten Emissionen verursachen. Das perfekte Feuer brennt intensiv, wobei der Rauch aus dem Schornstein nahezu unsichtbar ist.

5.2 Überhitzungsgefahr

Der Kaminofen darf bei seiner Benutzung niemals überhitzt werden

Zu einer Überhitzung kommt es durch zu viel Brennstoff und bzw. oder Luft, was zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung führt. Eine Überhitzung ist daran erkennbar, dass Teile des Kamins rot glühen. Wenn dies der Fall ist, muss die Öffnung der Luftzufuhr sofort verringert werden.

Wenn Sie vermuten, dass der Schornstein nicht korrekt zieht (zu viel oder zu wenig), lassen Sie sich von Fachpersonal beraten.

5.3 Einfluss von Wind und Wetter auf den Kaminofen

Die Leistung des Kaminofens kann maßgeblich beeinträchtigt werden, wenn verschiedene Windstärken auf den Schornstein einwirken. Eine Einstellung der Luftzufuhr kann daher notwendig sein, um eine gute Verbrennungsleistung sicherzustellen. Es kann ebenfalls empfehlenswert sein, eine Klappe im Rauchgasrohr zu installieren, um den Schornsteinzug je nach Windstärke zu regeln.

Nebel kann einen erheblichen Einfluss auf den Schornsteinzug besitzen. Es kann erforderlich sein, andere Verbrennungslufteinstellungen zu nutzen, um eine gute Leistung zu gewährleisten.

5.12 Allgemeine Hinweise

- Bitte beachten! Teile des Kaminofens, und vor allem die äußeren Flächen, werden während des Betriebs heiß. Seien Sie vorsichtig!
- Tragen Sie beim Bedienen des Ofens einen Handschuh
- Entleeren Sie die Asche niemals in einen brennbaren Behälter. Es kann sich noch lange nach beendeter Befeuerung Glut in der Asche befinden
- Halten Sie die Brennkammer geschlossen, außer beim Anzünden, Nachlegen von Brennstoff und Entfernen von Rückständen, um Rauchentwicklung zu vermeiden
- Halten Sie die Zu- und Abluftöffnungen während des Betriebs frei von unbeabsichtigten Blockierungen
- Wenn der Kaminofen nicht in Betrieb ist, kann die Klappeneinstellung geschlossen werden, um einen Zug durch den Kaminofen zu vermeiden
- Nach längeren Pausen sollten die Rauchwege vor dem erneuten Anzünden auf eventuelle Blockierungen untersucht werden

Wir raten kräftig davon, den Kaminofen über Nacht zu verwenden, da er hierfür nicht geeignet ist!

6.0 Pflege

6.1 Entfernen der Asche

Der Jøtul F 230 verfügt über einen Aschenkasten, der das Entfernen der Asche vereinfacht.

- Entnehmen Sie Asche nur bei abgekühltem Ofen
- Schaben Sie die Asche durch den Rost in den Aschenkasten. Nehmen Sie den Griff des Aschenkastens mit einem Handschuh oder ähnlichem in die Hand, und tragen Sie die Asche hinaus
- Achten Sie darauf, daß der Aschenkasten nicht so hoch gefüllt wird, daß keine Asche mehr durch den Rost nach unten in den Kasten fallen kann

6.2 Reinigung des Sichtfensters

Das Produkt ist mit einer Luftspülung für das Sichtfenster ausgestattet. Durch die Luftzufuhröffnung wird Luft oben im Produkt angesaugt und an der Innenseite des Sichtfensters entlang nach unten geführt.

Dennoch verbleibt je nach den örtlichen Luftzugverhältnissen und der Einstellung der Luftzufuhr immer noch etwas Ruß am Sichtfenster. Normalerweise verbrennt der Großteil der Rußschicht bei vollständig geöffneter Luftzufuhr, und das Feuer brennt mit starker Flamme.

Nützlicher Hinweis! Verwenden Sie zur einfachen Reinigung des Sichtfensters ein mit warmem Wasser angefeuchtetes Papiertuch, und fügen Sie etwas Asche aus der Brennkammer hinzu. Reiben Sie mit dem Papiertuch über das Sichtfenster, und waschen Sie es anschließend mit klarem Wasser. Gut abtrocknen. Falls das Sichtfenster sorgfältiger gereinigt werden muss, wird ein Glasreiniger empfohlen (*beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der Flasche*).

6.3 Reinigung und Rußentfernung

An den Innenflächen des Kaminofens können sich während der Nutzung Rußablagerungen ansammeln. Ruß ist ein wirksamer Isolator und reduziert dadurch die Heizleistung des Ofens. Wenn sich bei der Nutzung des Produkts Rußablagerungen ansammeln, lassen sich diese einfach per Rußentferner beseitigen.

Damit sich im Kaminofen keine Schicht aus Wasser und Teer bildet, sollten Sie regelmäßig hohe Feuertemperaturen zulassen. So wird die Schicht entfernt. Eine jährliche Innereinigung ist erforderlich, um die maximale Heizleistung des Produkts zu erzielen. Es empfiehlt sich, dies zusammen mit der Reinigung von Schornstein und Rauchgasrohren auszuführen.

6.4 Kehren der Rauchgasrohre

Rauchgasrohre müssen über die Rauchgasrohr-Reinigungsklappe oder die Türöffnung gekehrt werden. Leitblech und Auslassleitblech müssen zunächst demontiert werden.

6.5 Prüfung des Kaminofens

Jøtul empfiehlt eine sorgfältige Prüfung des Kaminofens durch den Benutzer, nachdem das Produkt gekehrt bzw. gereinigt wurde.

Untersuchen Sie alle sichtbaren Oberflächen auf Risse. Kontrollieren Sie ebenfalls, ob alle Verbindungen abgedichtet sind und ob die Dichtungen korrekt platziert sind. Verschlissene oder deformierte Dichtungen müssen ersetzt werden.

6.6 Äußere Pflege

Lackierte Produkte können nach mehreren Jahren ihre Farbe ändern. Die Oberfläche sollte gereinigt werden. Lose Partikel sind abzubürsten, bevor neue Farbe aufgetragen wird.

Wichtig! Platzieren Sie keine Gegenstände auf den Ofen. Dies könnte die Farbe/Emaille dauerhaft beschädigen.


7.0 Wartung

Unberechtigte Änderungen am Produkt sind untersagt!
Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden!


7.1 Austausch von Komponenten in der Brennkammer

Verwenden Sie die Werkzeuge mit größter Sorgfalt. Die Skamol-Verkleidung muss sorgfältig behandelt werden, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Austausch der Umlenkplatten

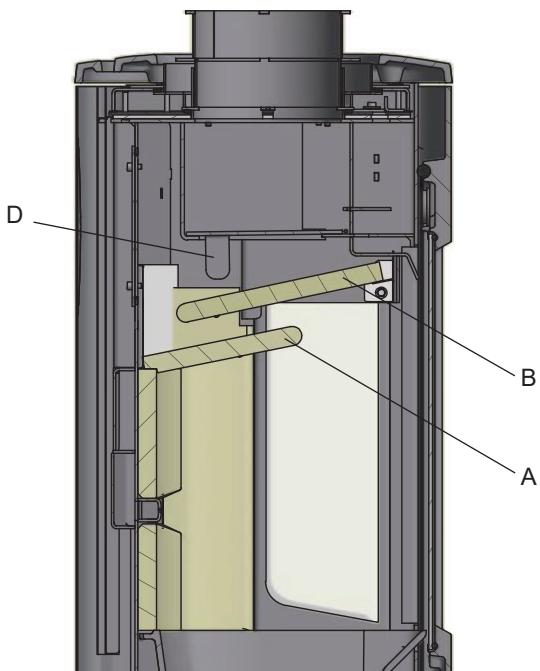

1. Die untere Platte (A) heben, die Stifte (E) entfernen und die Umlenkung (A) herausnehmen.

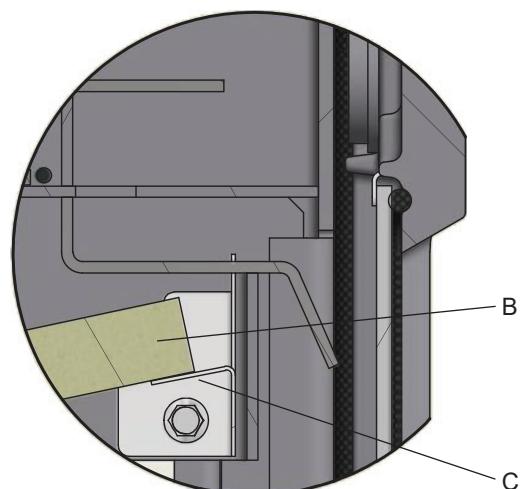


2. Die mittlere Umlenkung (B) hinten heben und die Stifte (E) entfernen. Die Platte vom Halter (C) befreien und herausnehmen. Danach kann die obere Metallumlenkung (D) herausgekippt werden.

Brennplatten austauschen

Erst Umlenkungen entfernen (siehe vorige Seite).

1. Die Seitenplatten (**F**) heben und von den Rückwandplatten (**G**) befreien und herausnehmen. Bitte bemerken, dass die Seitenplatten (**F**) die Rückwandplatten (**G**) halten, und dass diese dehalb umkippen können, wenn die Seitenplatten entfernt werden.
2. Die Rückwandplatten (**G**) und das Hitzeschild (**H**) herausnehmen.

Gehen Sie bei der erneuten Montage in umgekehrter Reihenfolge vor.

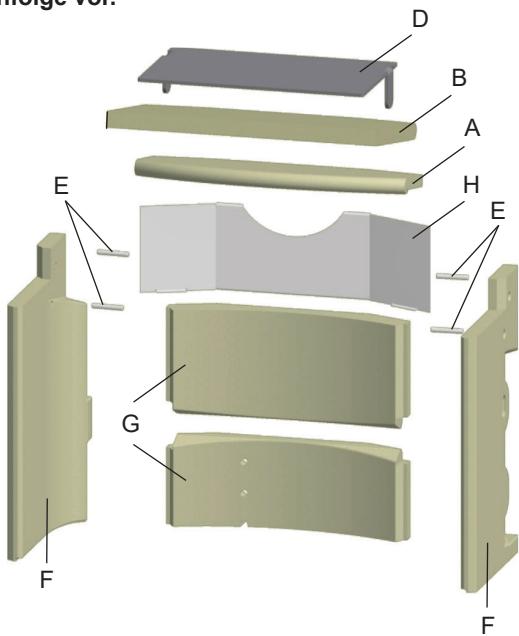


Inneren Boden und Feuerrost austauschen


Erst die Brennkammerplatten abmontieren (siehe oben).

1. Entfernen Sie den Feuerrost (**I**).
2. Die Front des inneren Bodens (**J**) heben und aus der Brennkammer drehen.

Gehen Sie bei der erneuten Montage in umgekehrter Reihenfolge vor.

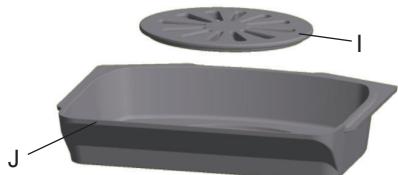


7.2 Glastür und Dichtungen ersetzen

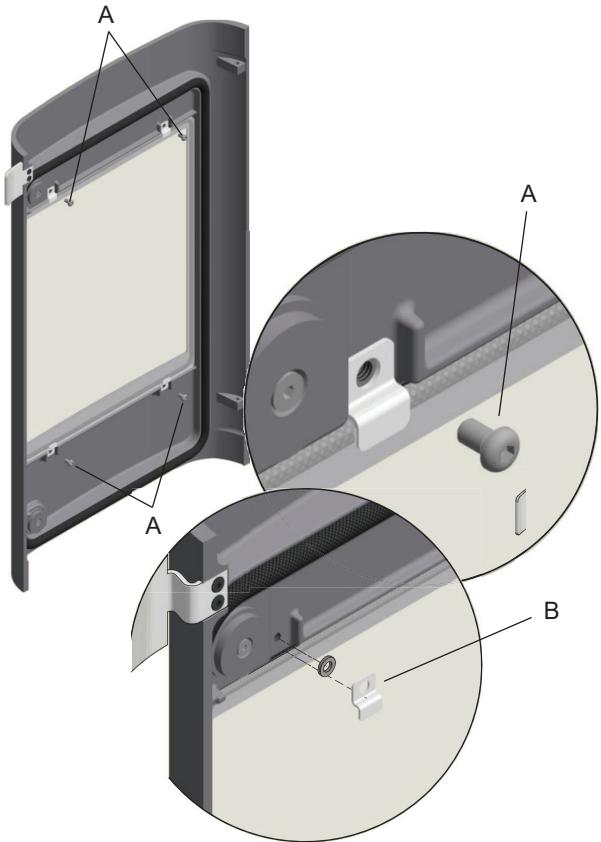


1. Um die Glastür zu ersetzen, lösen Sie erst die unteren 2 Schrauben (**A**), die die Klammer und Scheiben (**B**) zur Tür halten. Danach die oberen 2 Schrauben (**A**) abschrauben.

Seien Sie vorsichtig - die Glasscheibe kann herausfallen, wenn Sie die Klammer und Schweißen entfernen!

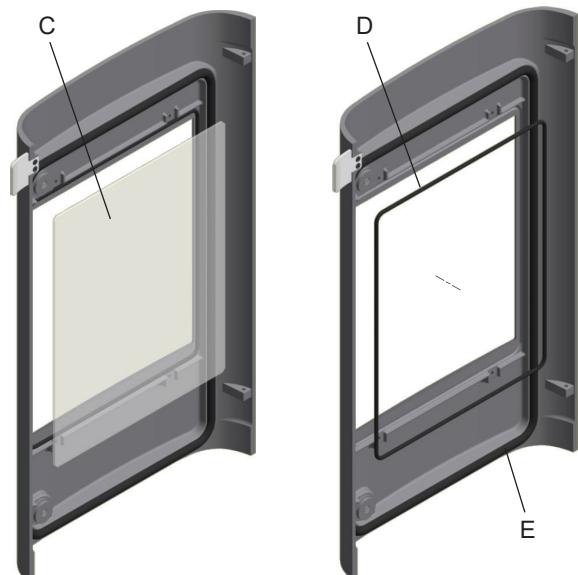


2. Die Glasscheibe (**C**) vorsichtig wegnehmen. Die alte Dichtung (**D**) entfernen. Die Dichtungsnut reinigen, und die neue Dichtung in die Nut hineinpressen.
3. Wenn alle alte Dichtungen ausgetauscht sind, können Sie die Glasscheibe wieder montieren.
4. Beim Austausch der großen Dichtung (**E**), muss die Nut erst gereinigt werden, wonach man die neue Dichtung festkleben kann.


7.3 Seitenglas und Dichtung ersetzen

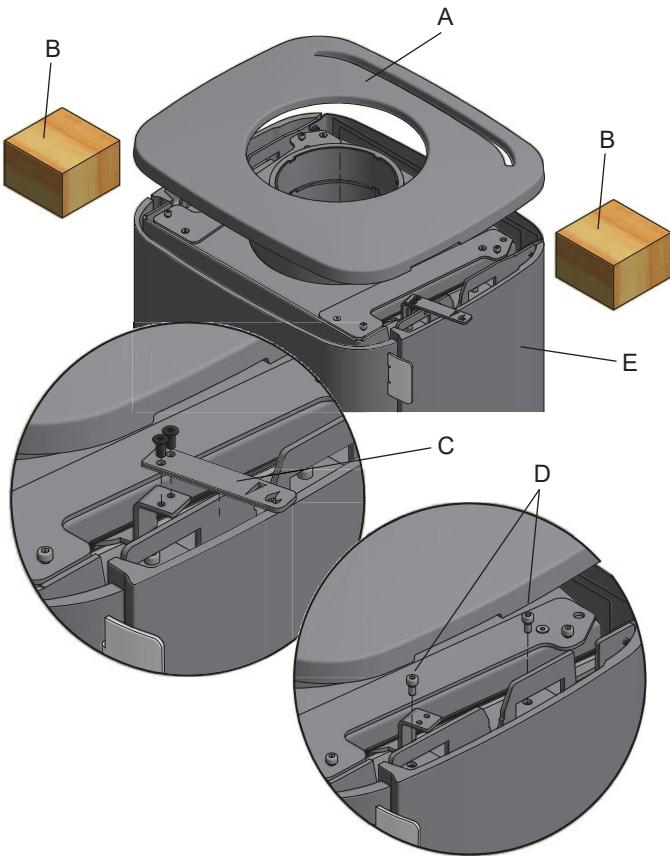

1. Die Deckplatte (**A**) vorsichtig heben und zwei Holzblöcke (**B**) zwischen Ofen und Deckplatte platzieren. Die Luferegler (**C**) in beiden Seiten abschrauben. Danach die vier Schrauben (**D**), die die Seitenplatten (**E**) halten, abschrauben

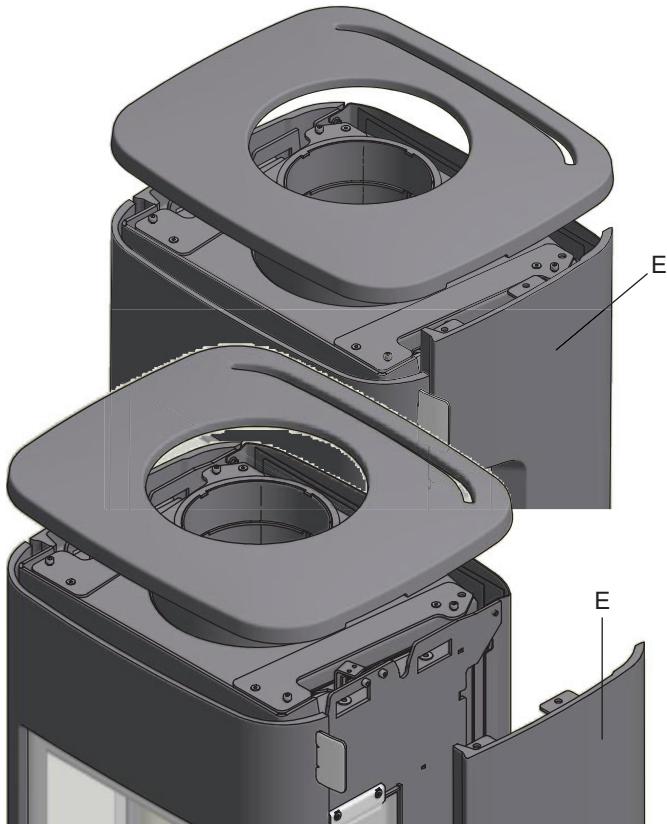

2. Die Seitenplatten (**E**) nach oben heben und herausziehen.

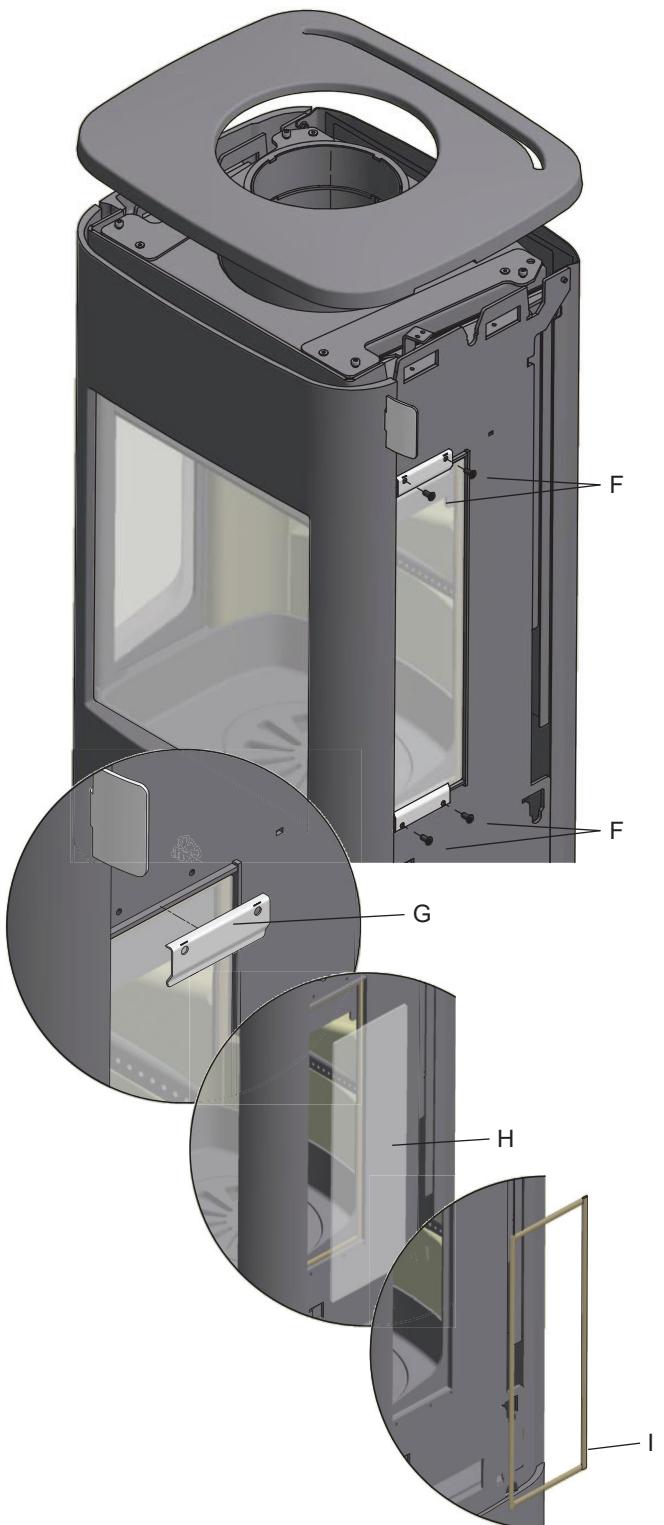

3. Um das Seitenglas (**H**) zu wechseln, sollten erst die zwei unteren Schrauben (**F**), die die Klammer (**G**) halten, gelöst werden. Danach die beiden oberen Schrauben (**F**) lösen. Wenn die Schrauben festsitzen, können sie mit einem Rostlöser (WD40) geschmiert werden.

Seien Sie vorsichtig: das Glas kann herausfallen, wenn die Schrauben und Klammer entfernt werden!

4. Die unteren Klammern und Schrauben (**F+G**) wegnehmen. Dann das Glas (**H**) vorsichtig zusammen mit den alten Dichtungen entfernen. (**I**) Die Dichtungsnut reinigen und die neue Dichtung einpressen.
5. Nach Austausch der Dichtungen, das Glas mittig im Rahmen platzieren und Klammern wieder montieren.



**Bei der Wiedermontage der Seitenplatten bitte aufpassen,
dass die Siliconeringe (J) nicht herausfallen!**

8.0 Betriebsstörungen - Fehlersuche

Geringer Zug

- Überprüfen Sie, ob die Länge des Schornsteins die Anforderungen nationaler Gesetze und Vorschriften erfüllt. (Weitere Informationen finden Sie unter «**2.0 Technische Daten**» und «**4.0 Installation**» (Schornstein und Abzugsrohr))
- Stellen Sie sicher, dass der Mindestquerschnitt des Schornsteins den im Aufstellungshandbuch unter «**2.0 Technische Daten**» beschriebenen Angaben entspricht
- Stellen Sie sicher, dass der Rauchaustritt aus dem Schornstein nicht behindert wird, beispielsweise durch: Äste, Bäume usw.
- Wenn der Verdacht auf zu starken oder zu geringen Luftzug im Schornstein besteht, muss zur Messung und Anpassung professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden

Das Feuer erlischt nach kurzer Zeit

- Stellen Sie sicher, dass das Holz ausreichend trocken ist
- Wenn im Haus Unterdruck herrscht, schalten Sie mechanische Ventilatoren ab, und öffnen Sie ein Fenster in der Nähe des Kamins
- Sorgen Sie dafür, dass die Luftpumpe geöffnet ist
- Überprüfen Sie, ob die Abzugsöffnung mit Ruß verstopft ist

Ungewöhnlich starke Rußablagerungen auf dem Sichtfenster

Leichte Rußablagerungen auf dem Sichtfenster sind unvermeidbar; die Stärke der Ablagerungen ist jedoch von folgenden Faktoren abhängig:

- Feuchtigkeit des Brennstoffes
- Örtliche Luftzugverhältnisse
- Einstellung der Luftpumpe

Normalerweise verbrennt der Großteil des Rußes, wenn die Luftpumpe vollständig geöffnet ist, und das Feuer mit starker Flammenbildung brennt.

9.0 Zusatzausstattung

9.1 Fußbodenplatte

Glas, klein - Art. Nr. 50052435

Glas, gross - Art. nr. 50052436

9.2 Jøtul NVI 2000 Combi Schornsteinlängen

1150 cm - Art. Nr. 158004

550 cm - Art. Nr. 158005

250 cm - Art Nr. 158006

(Für weitere Längen verweisen auf den Katalog von NVI über Combi-Schornsteine)

9.3 Zubehörkit für unisoliertes Rauchrohr/Obenabgang

1 Dekorring - Art. Nr. 51053189

9.4 Zubehörkit für Hintenabgang

1 Stutzen, 1 Abdeckplatte, 1 Dekorring, 2 selbstklebende Dichtungen 8x3 mm, 4 Inbusschrauben M5x10, 1 Inbusschraube M5x50 FZB - Art. Nr. 51053190

9.5 Maulschlüssel

für höheneinstellung des Kaminofens - Art Nr. 51054418

10.0 Recycling

10.1 Recyclingverpackung

Ihr Kaminofen wird mit der folgenden Verpackung geliefert:

- Eine Holzpalette: kann zersägt und im Kamin verbrannt werden
- Karton und Styroporverpackung: Zum Recycling bzw. zur Entsorgung einschicken.
- Kunststoffbeutel: zur Entsorgung einschicken.

10.2 Kaminrecycling

- Metall: soll auf einem Recyclinghof entsorgt werden.
- **Glas: soll als Sondermüll entsorgt werden. Das im Kamin verbaute Glas darf NICHT im normalen Glasmüll entsorgt werden!**
- Brennerplatten aus Vermiculit: können im Normalmüll entsorgt werden

11.0 Garantiebedingungen

1. Umfang unserer Garantie:

Jøtul AS garantiert, dass externe Gusseisenteile zum Kaufzeitpunkt frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. Sie können die Garantie für die externen Gusseisenteile auf 25 Jahre ab Lieferdatum verlängern, indem Sie das Produkt im Internet unter jotul.com registrieren und die Garantieverlängerungskarte innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf drucken.

Wir empfehlen, die Garantiekarte zusammen mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Jøtul AS garantiert ebenfalls, dass Stahlplattenteile zum Kaufzeitpunkt frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind, und diese Garantie gilt 5 Jahre ab Lieferdatum.

Die Garantie gilt nur unter der Bedingung, dass der Kaminofen von Fachpersonal gemäß den geltenden Gesetzen und Regelungen sowie der Montage- und Bedienungsanleitung von Jøtul installiert wurde. Reparierte Produkte und Ersatzteile werden innerhalb der ursprünglichen Gewährleistungsfrist garantiert.

2. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen:

2.1. Schäden an Verbrauchsmaterialien wie Brennerplatten, Lüftungsgittern, Rauchgasleitblechen, Dichtungen usw., da sich deren Zustand aufgrund einer normalen Abnutzung im Laufe der Zeit verschlechtert.

2.2. Schäden infolge unsachgemäßer Wartung, Überhitzung, einer Verwendung ungeeigneter Brennstoffe (Beispiele für ungeeignete Brennstoffe: Treibholz, imprägniertes Holz, Bretterverschnitt, Spanplatten usw.) oder von zu feuchtem/nassem Holz.

2.3. Installation von Zusatzausstattung zur Anpassung lokaler Zugverhältnisse, Luftzufuhr oder anderer Umstände, die sich Jøtuls Einflussnahme entziehen.

2.4. Wenn ohne Jøtuls Zustimmung oder Originalteile Änderungen/Modifikationen am Kamin vorgenommen wurden.

2.5. Schäden während der Lagerung bei einem Händler oder beim Transport von einem Händler oder während der Installation.

2.6. Produkte, die von nicht-autorisierten Verkäufern verkauft werden, wenn Jøtul ein selektives Vertriebssystem nutzt.

2.7. Verbundene Kosten (z.B. Transport-, Arbeits-, Reisekosten usw.) oder indirekte Schäden.

Pelletsöfen, Glas-, Stein-, Beton-, Emaille- und Lackoberflächen (z.B. Abplatzten, Rissbildung, Blasenbildung, Verfärbung usw.) unterliegen den nationalen Bestimmungen zum Verkauf von Verbrauchsgütern. Diese Garantie gilt für Käufe, die auf dem Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums getätigt werden.

Alle Garantieanfragen müssen innerhalb eines angemessenen Zeitraums an Ihren lokalen autorisierten Jøtul-Fachhändler gerichtet werden – spätestens jedoch 14 Tage nach dem Datum, an dem der Fehler oder Defekt erkannt wurde. Siehe Händlerliste auf unserer Website jotul.com.

Wenn Jøtul nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen in den oben genannten Garantiebedingungen zu erfüllen, wird ein Ersatzprodukt mit einer ähnlichen Heizleistung kostenlos angeboten.

Jøtul behält sich das Recht vor, jeden Austausch von Teilen oder Dienstleistungen zu verweigern, wenn die Garantie nicht online registriert wurde. Diese Garantie wirkt sich nicht auf die Rechte aus, die gemäß nationalen Bestimmungen zum Verkauf von Verbrauchsgütern bestehen. Das nationale Beschwerderecht gilt ab dem Kaufdatum und nur gegen Vorlage eines Kaufbelegs bzw. einer Seriennummer.

Information to Enable Better Reproduction of Tests:

- Refueling criteria used at the ITT: Mass is the default criteria. Make an explanatory note if CO₂ is used instead.
- Basic fire bed from the beginning of the test: 260 grams
- Average CO₂ value at refueling: 4.9 % (always, regardless of the refueling criteria)
- Average increment of the BFB from one refueling to the other: 30 grams


For output testing the door was closed immediately after refueling with both the primary air supply and the secondary air supply at 100% during the initial period. After approx. 2 minutes and 10 seconds the primary air was set at 40% open and after 2 minutes and 45 seconds the secondary air supply was set at approx. 24% open.

- Refuelling interval: 46 min

Nominel output test:



The stove on the test rig, output test

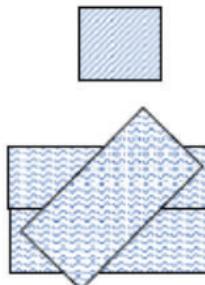


The output test fuel load

1.48 kg beech wood in total, distributed among three wood logs each 175 mm. The wood logs were placed at the bottom, parallel to the loading door and one angular on the top.

Safety test



The stove on the test rig, safety test

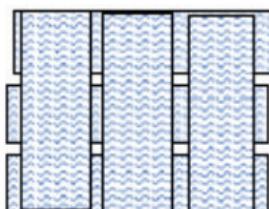

Placement of the fuel load in the firebox

2.26 kg in total, distributed among six pieces of timber each 270 mm long and three pieces of lumber each 200 mm long. The cross dimension is 50x50 mm nominal measure.

The safety test fuel load is placed with the longest cribs at the bottom and in parallel with the loading door.

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.

Qualität

Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf von Öfen und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.

Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
www.jotul.com

